



Parts Number List

*HIGHT SPEED SAFETY STITCH MACHINE
for HEAVY WEIGHT MATERIALS*

CZ6600-31 CLASS

本零件号码列表以 CZ6600-C6-31 为基本型插图。

如需订货，请告知 PARTS No.（零件号码）（比如 6100247）。

☆隔距标注在图上 REF. No. 后（比如 30-1（C5）表示 REF. No. 30-1 对应针距 C（5mm）各布边缝边宽度为 5mm。）

本零件号码列表之记载事项，如有改良随时更改。以实际产品为准，恕不另行通知。

The illustrations on this Parts List are drawn on the basis of CZ6600-C6-31.

When you order the parts, call us Parts No.(e. g. 6200247).

☆ The gauge width is indicated adjacent to Ref. No. of the illustration.

(e. g. 30-1 (C5) means that Ref. No. 30-1 is applicable the gauge of needle distance C(5mm) overedge seam 5mm .)


The Parts Number List is subject to change with improvement without notice.

MODEL


CZ6600-31



YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO.,LTD.

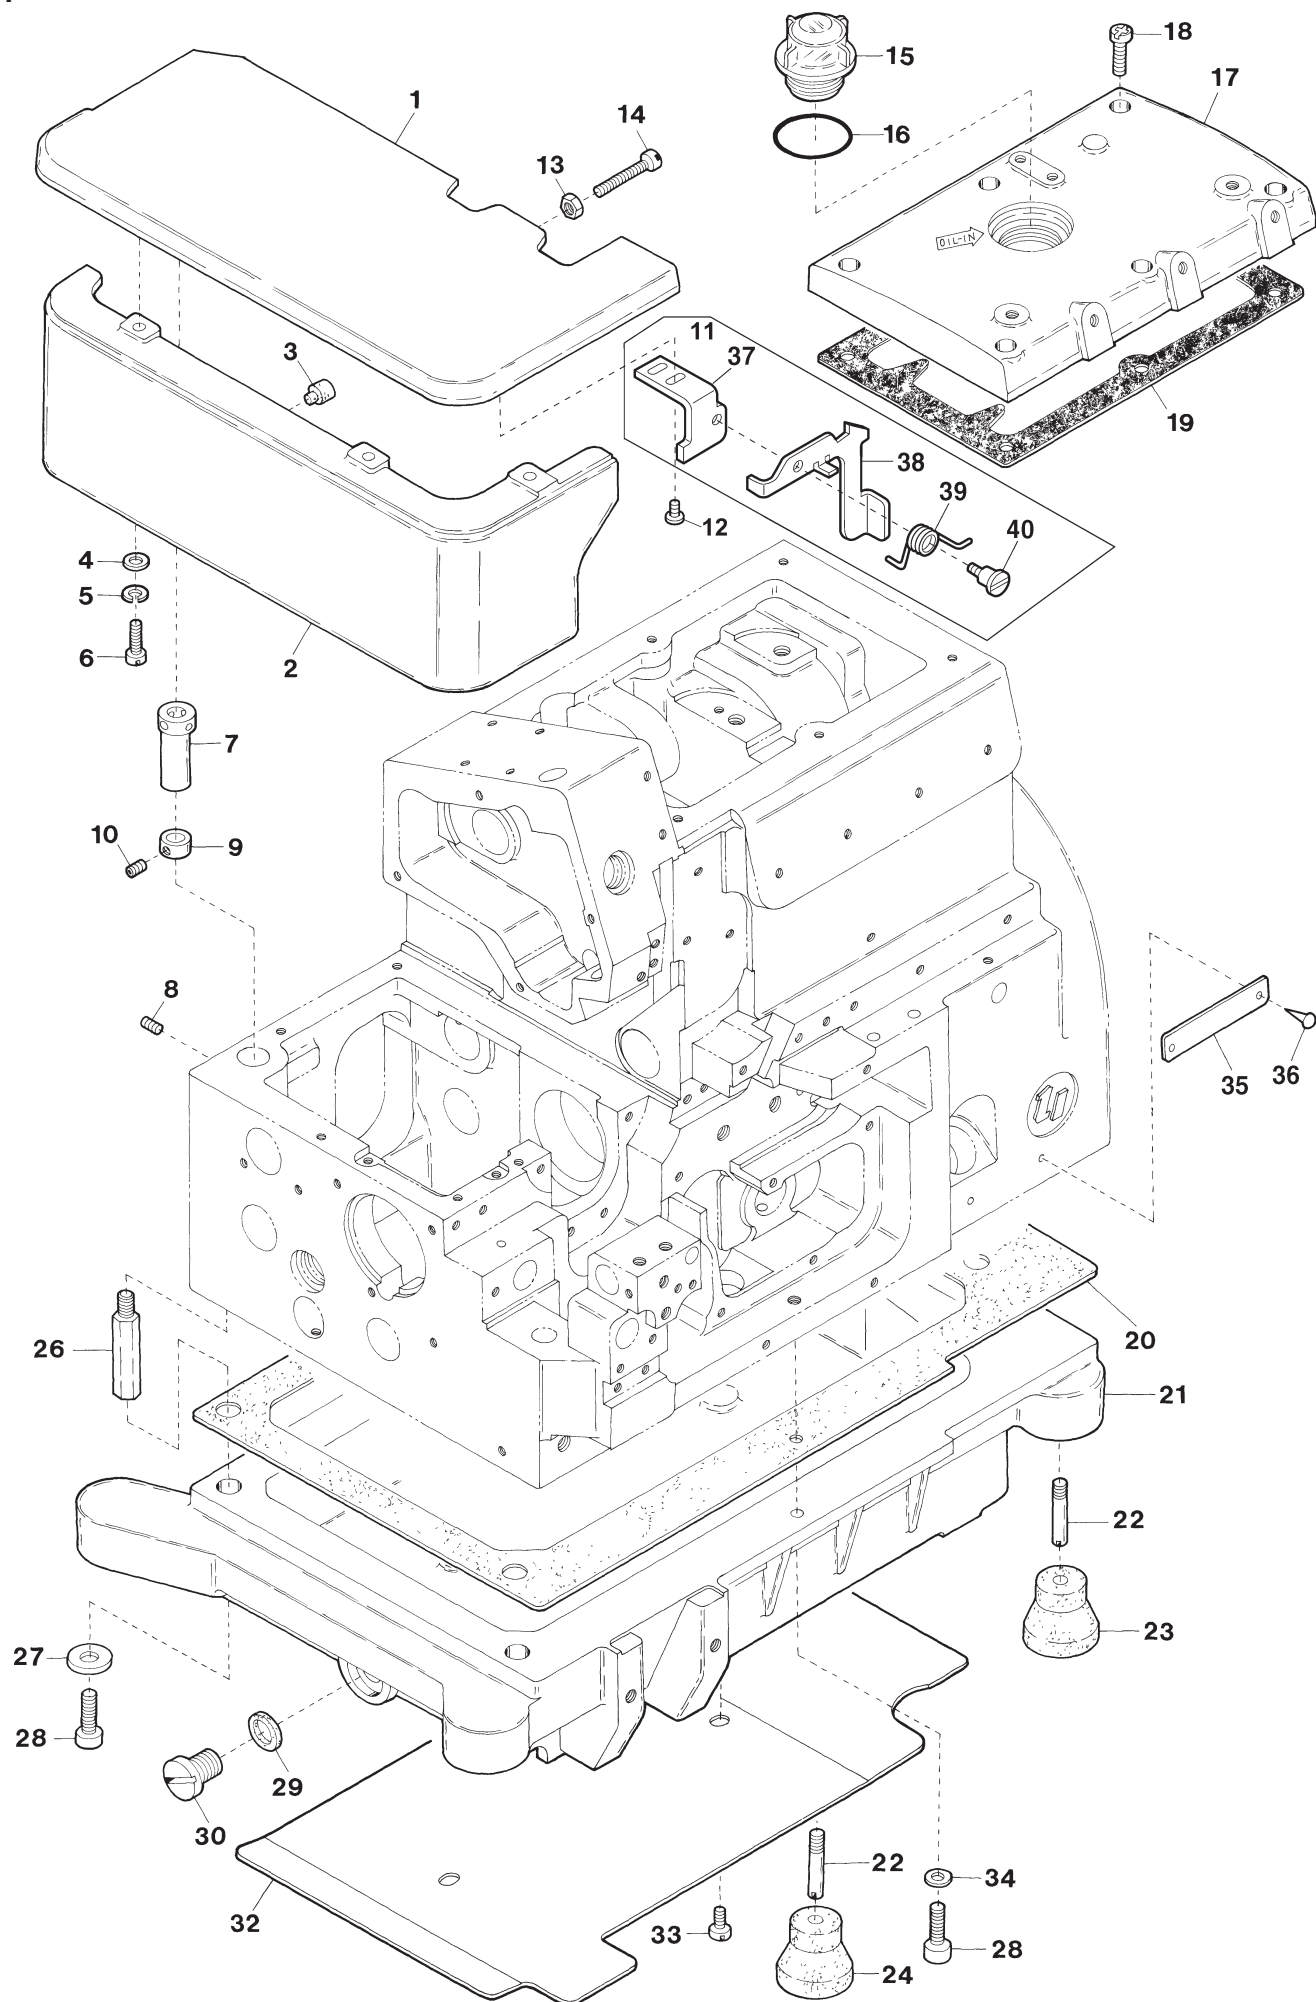


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200066	Cloth Plate	クロスプレート	1
2	6200302	Cloth Plate(Lower)	クロスプレート (下)	1
3	6200072	Rubber Cushion	クロスプレート (下) 埋メ座	1
4	001123	Washer	ワッシャ	3
5	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	3
6	110045	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
7	6200070	Cloth Plate Eccentric Bushing	エキセンブッシュ	1
8	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
9	6200071	Collar(4 × 9×6mm)	カラー	1
10	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
11	6200529	Cloth Plate Latch, C. Set	開閉レバー (組)	1
12	110073	Screw(M4-0.7×7.5)	止ネジ	2
13	100001	Lock Nut	ロックナット	1
14	110031	Stop Screw(M4-0.7×12)	ストップネジ	1
15	6200015	Oil Cap	オイルキャップ	1
16	6200701	O-ring(P28)	O リング	1
17	6200601	Top Cover	上カバー	1
18	110016	Screw(M4-0.7×15)	止ネジ	6
19	6200228	Top Cover Gasket	上カバーパッキン	1
20	6200172	Oil Reservoir Gasket	油受ケパッキン	1
21	6200309	Oil Reservoir	油受ケ	1
22	006816	Screw(1/4-24×8)	止ネジ	4
23	6200029	Oil Reservoir Rubber Cushion(Black-colored)	防振ゴム (黒色)	3
24	6200033	Oil Reservoir Rubber Cushion(Green-colored)	防振ゴム (緑色)	1
25				
26	6200182	Oil Reservoir Positioning Bar	油受ケ固定棒	4
27	300004	Washer	ワッシャ	4
28	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	6
29	6100029	Drain Hole Seal	パッキン	1
30	005075	Drain Hole Screw(3/8-24×8)	油抜キネジ	1
31				
32	6200512	Wind Guide Plate	風案内板	1
33	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
34	300043	Washer	ワッシャ	2
35	6109401	Serial Number Plate	機番プレート	1
36	000726	Rivet	止メ鉚	2
37	6200530	Cloth Plate Latch Hplder	開閉レバー台	1
38	6200531	Cloth Plate Latch	開閉レバー	1
39	6200532	Cloth Plate Latch Spring	開閉レバーバネ	1
40	170067	Screw(M5-0.8×6)	止ネジ	1

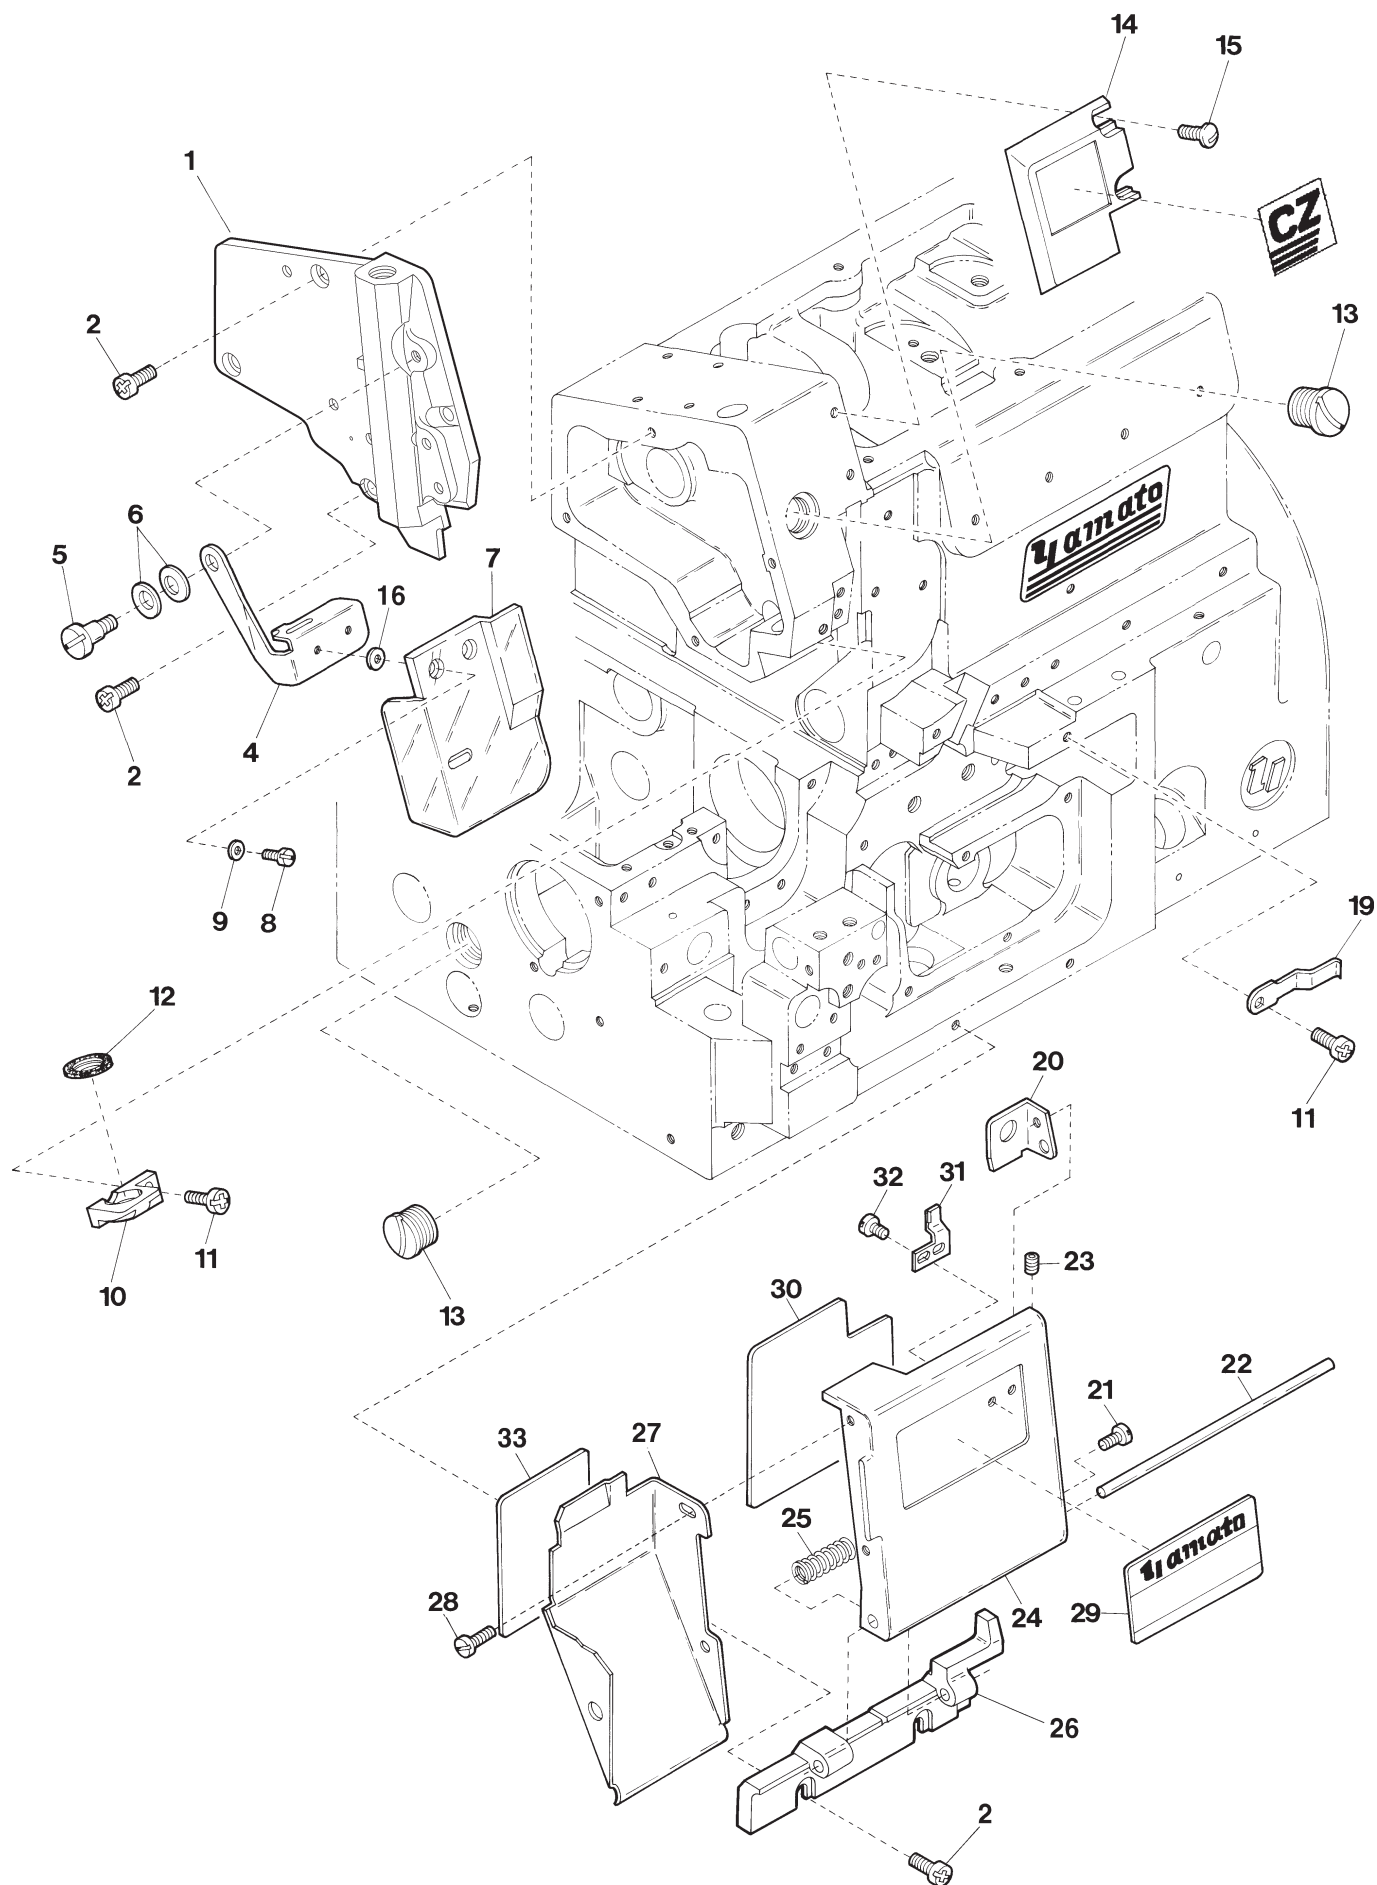


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200533	Side Cover	側面カバー	1
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	6
3				
4	6200220	Eye Guard Holder	アイガード板	1
5	170032	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
6	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	2
7	6200285	Eye Guard	アイガード	1
8	110076	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	2
9	000444	Washer	ワッシャ	2
10	6200225	Needle Bar Oil Defender	針棒油受ケ	1
11	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
12	6200226	Needle Bar Oil Seal	針棒シール	1
13	190015	Screw(M14-2×6)	止ネジ	2
14	6200227	Logo Plate	ロゴマーク板	1
15	110106	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
16	000533	Washer	ワッシャ	2
17				
18				
19	6200159	Front Cover Latch Spring	前開キカバーラッチバネ	1
20	6200027	Front Cover Hook	前開キカバーフック	1
21	001203	Screw(9/64-40×4.5)	止ネジ	1
22	6200017	Front Cover Hinge Pin	前開キカバーヒンジピン	1
23	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
24	6200073	Front Cover(Right)	前開キカバー	1
25	6200024	Front Cover Hinge Spring	前開キカバーヒンジバネ	1
26	6200310	Front Cover Hinge	前開キカバーヒンジ	1
27	6200351	Chip Guard(Openable)	切屑落シ板	1
28	110003	Screw(M3.5-0.6×6)	止ネジ	2
29	6200215	Model Plate(Green)	型式板 (緑)	1
30	390692	Threading Chart	糸通シ図	1
31	6200170	Front Cover Latch	前開キカバーラッチ	1
32	110054	Screw(M3-0.5×3.5)	止ネジ	2
33	390513	Threading Chart(Left)	糸通シ図 (左)	1

Note : Order for Model Plate must be accompanied by model designation(including symbols of gauge and devices).

(注) 型式板を御注文の際は機種名 (ゲージ記号、附帯装置含む) をお知らせください。

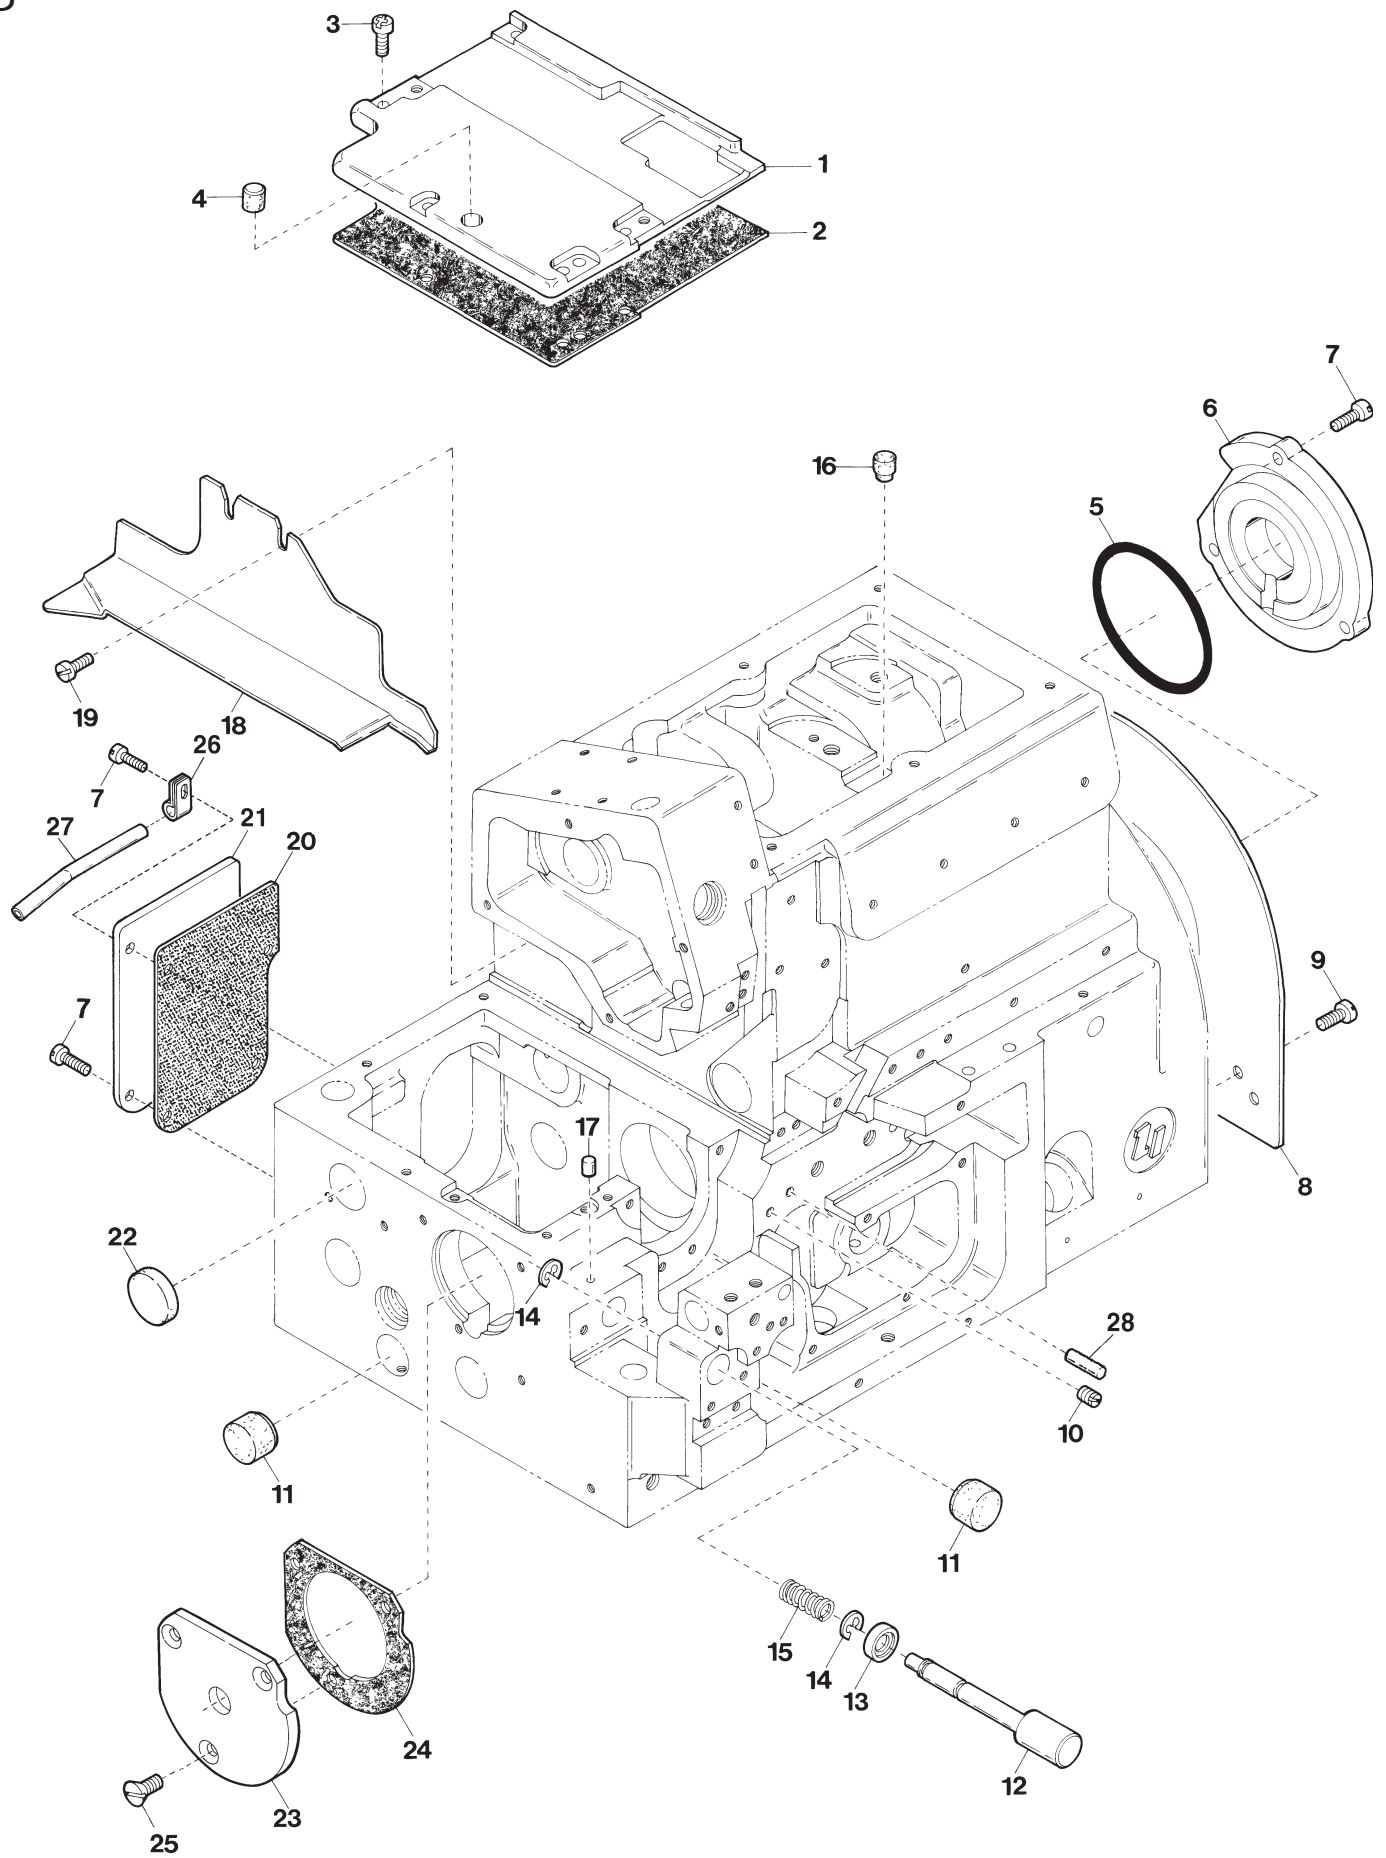


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200075	Feed Mechanism Cover	送リ上カバー	1
2	6200192	Feed Mechanism Cover Gasket	送リ上カバーパッキン	1
3	110048	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	5
4	6200077	Rubber Cushion	埋メ座 (中)	1
5	6200212	O-ring(P52)	O リング	1
6	6200211	Ball Bearing Holder	ベアリング押エ	1
7	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	7
8	6200511	Fan Cover	ファンカバー	1
9	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
10	150004	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	1
11	6200209	Seal Plug	詰栓	2
12	6200224	Pushbutton	プッシュボタン	1
13	6200670	Oil Seal	オイルシール	1
14	6100333	Retaining Ring	ストップリング	2
15	6200036	Pushbutton Spring	プッシュボタンバネ	1
16	330008	Seal Plug	詰栓	1
17	330000	Seal Plug	詰栓	1
18	6200219	Fabric Guide Plate	布案内板	1
19	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
20	6200191	Tail Cover Gasket	後カバーパッキン	1
21	6200076	Tail Cover	後カバー	1
22	6200259	Seal Plug	詰栓	1
23	6200352	Ball Bearing Housing	ハウジング	1
24	6200181	Ball Bearing Housing Gasket	ハウジングパッキン	1
25	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	3
26	6100074	Looper Thread Pipe Stay	糸道パイプ支エ	1
27	6200321	Looper Thread Pipe	糸道パイプ	1
28	310074	Oil Wick	油芯	1

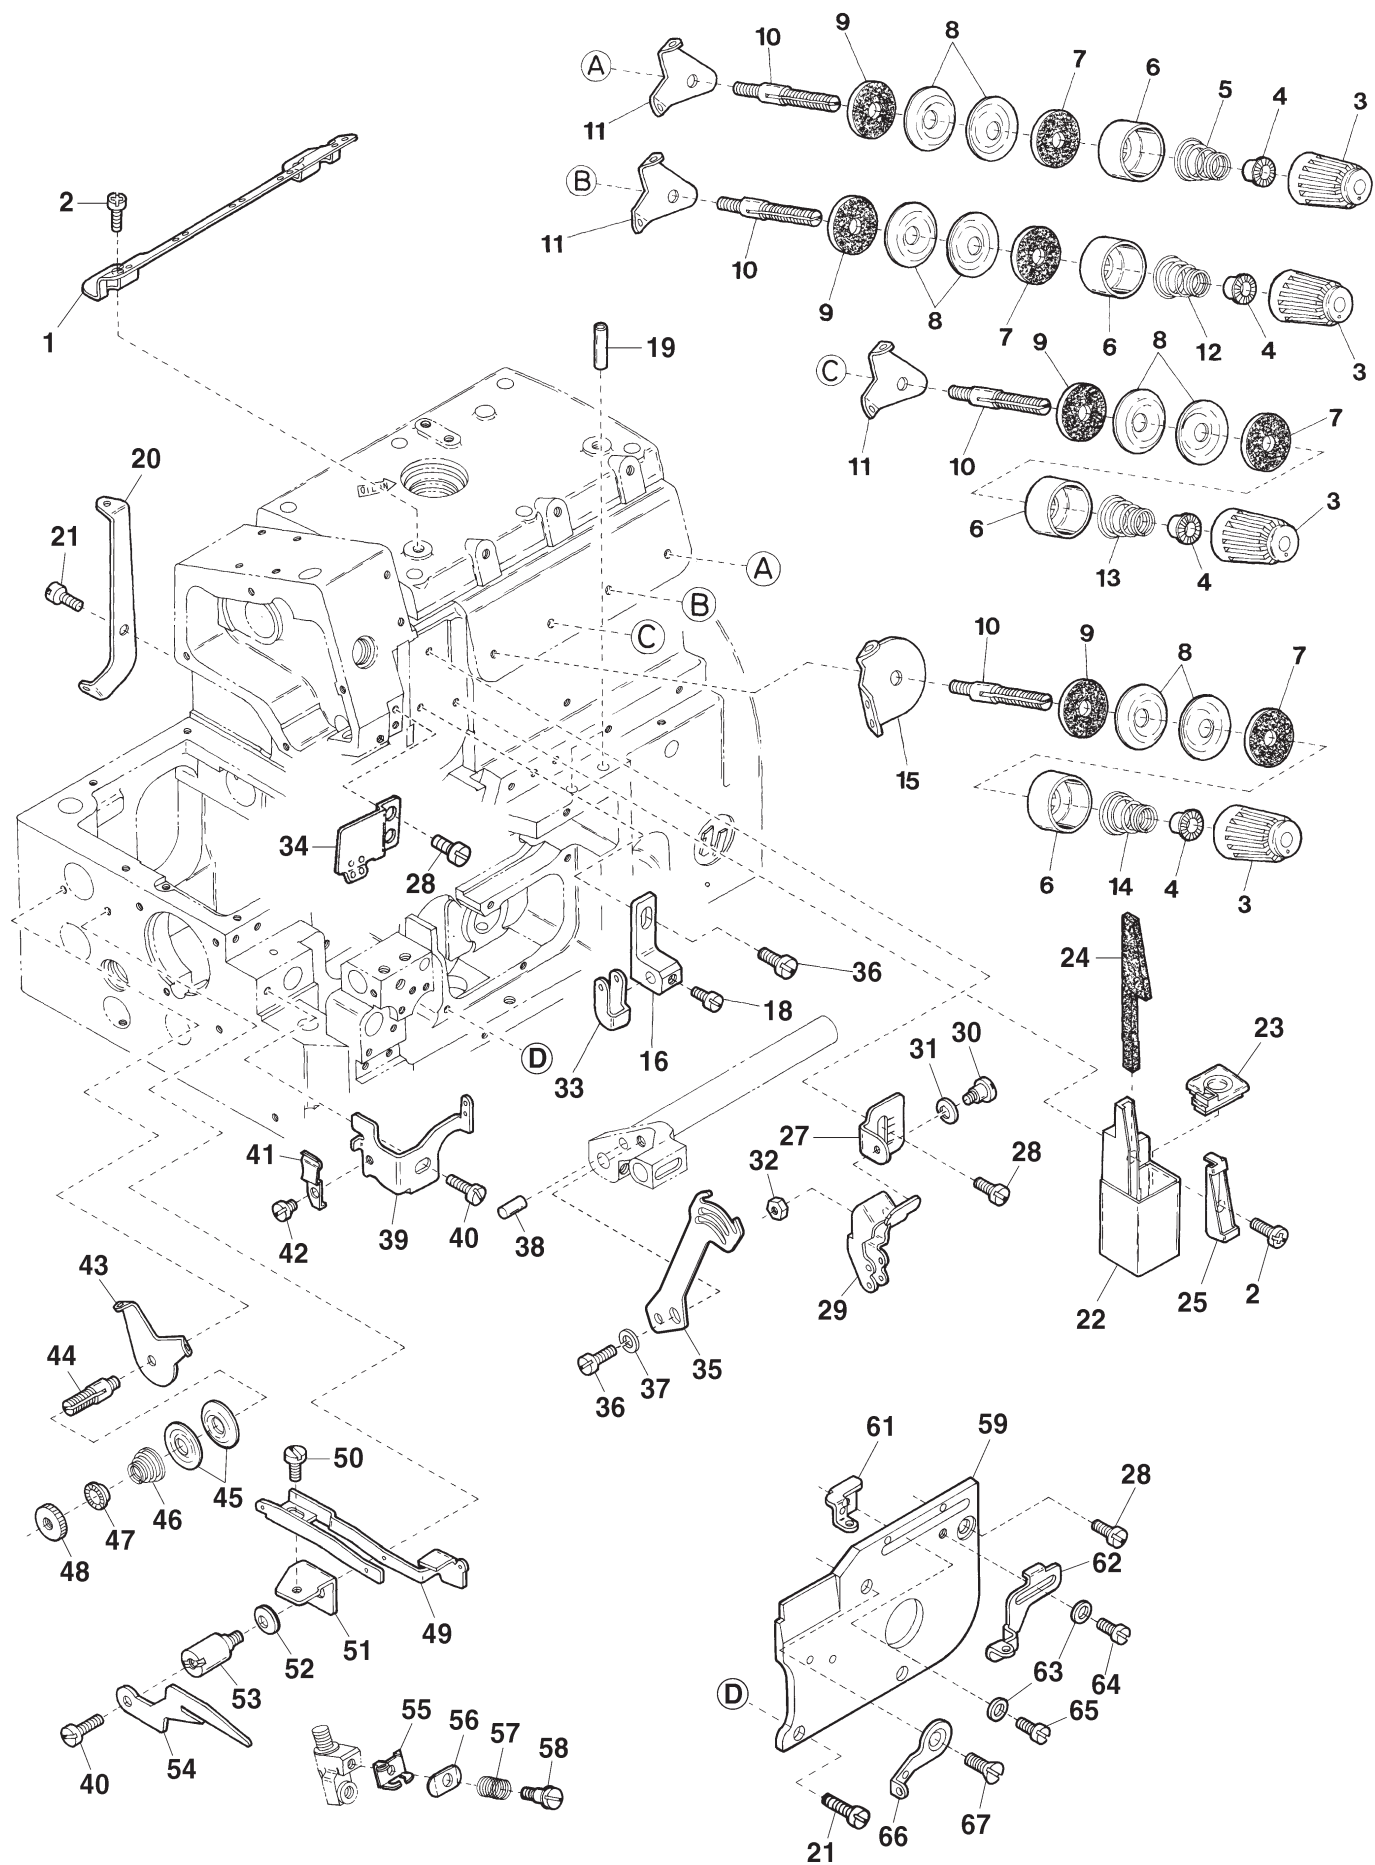


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200079	Thread Guide Plate	糸案内板	1
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	3
3	6100056	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	4
4	6100057	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
5	6200026	Tension Spring(Lower Looper Thread)	下ルーバ糸調子バネ	1
6	6200019	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	4
7	000178	Felt	フェルト	4
8	6100062	Tension Disc	糸調子皿	8
9	000177	Felt	フェルト	4
10	190016	Tension Post	糸調子棒	4
11	6200031	Tension Disc Eyelet	糸調子台糸道	3
12	6100059	Tension Spring(Upper Looper Thread)	上ルーバ糸調子バネ	1
13	6100058	Tension Spring(Double Chain Thread)	針糸調子バネ(二重環)	1
14	6200025	Tension Spring(Needle Thread)	針糸調子バネ	1
15	6200277	Tension Disc Eyelet for Needle Thread	針糸調子台糸道	1
16	6200361	Needle Thread Eyelet Holder(Double Chain)	二重環針糸道取付台	1
17				
18	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
19	6200023	Looper Thread Pipe	糸道パイプ	2
20	6200329	Double Chaining Looper Thread Eyelet(Rear)	二重環ルーバ糸道(後)	1
21	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	3
22	6200447	Oil Container	SP タンク	1
23	6200448	Oil Container Plug	詰栓	1
24	310105	Felt	SP フェルト	1
25	6200449	Felt Holder	SP フェルト押エ	1
26				
27	6200284	Needle Thread Eyelet Holder	針糸道取付板	1
28	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	4
29	6200276	Needle Thread Eyelet(Right)	針糸道(右)	1
30	006035	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
31	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
32	000322	Nut	ナット	1
33	6200357	Needle Thread Eyelet(Right)(Double Chain)	二重環針糸道(右)	1
34	6200275	Needle Thread Eyelet(Left)	針糸道(左)	1
35	6200534	Needle Thread Pull-off	針糸繰リ	1
36	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
37	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
38	000653	Knock Pin	ノックピン	1
39	6200359	Double Chaining Looper Thread Eyelet(Left)	二重環ルーバ糸道(左)	1
40	110008	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2


Ref. No 41 to 67 See the following page.

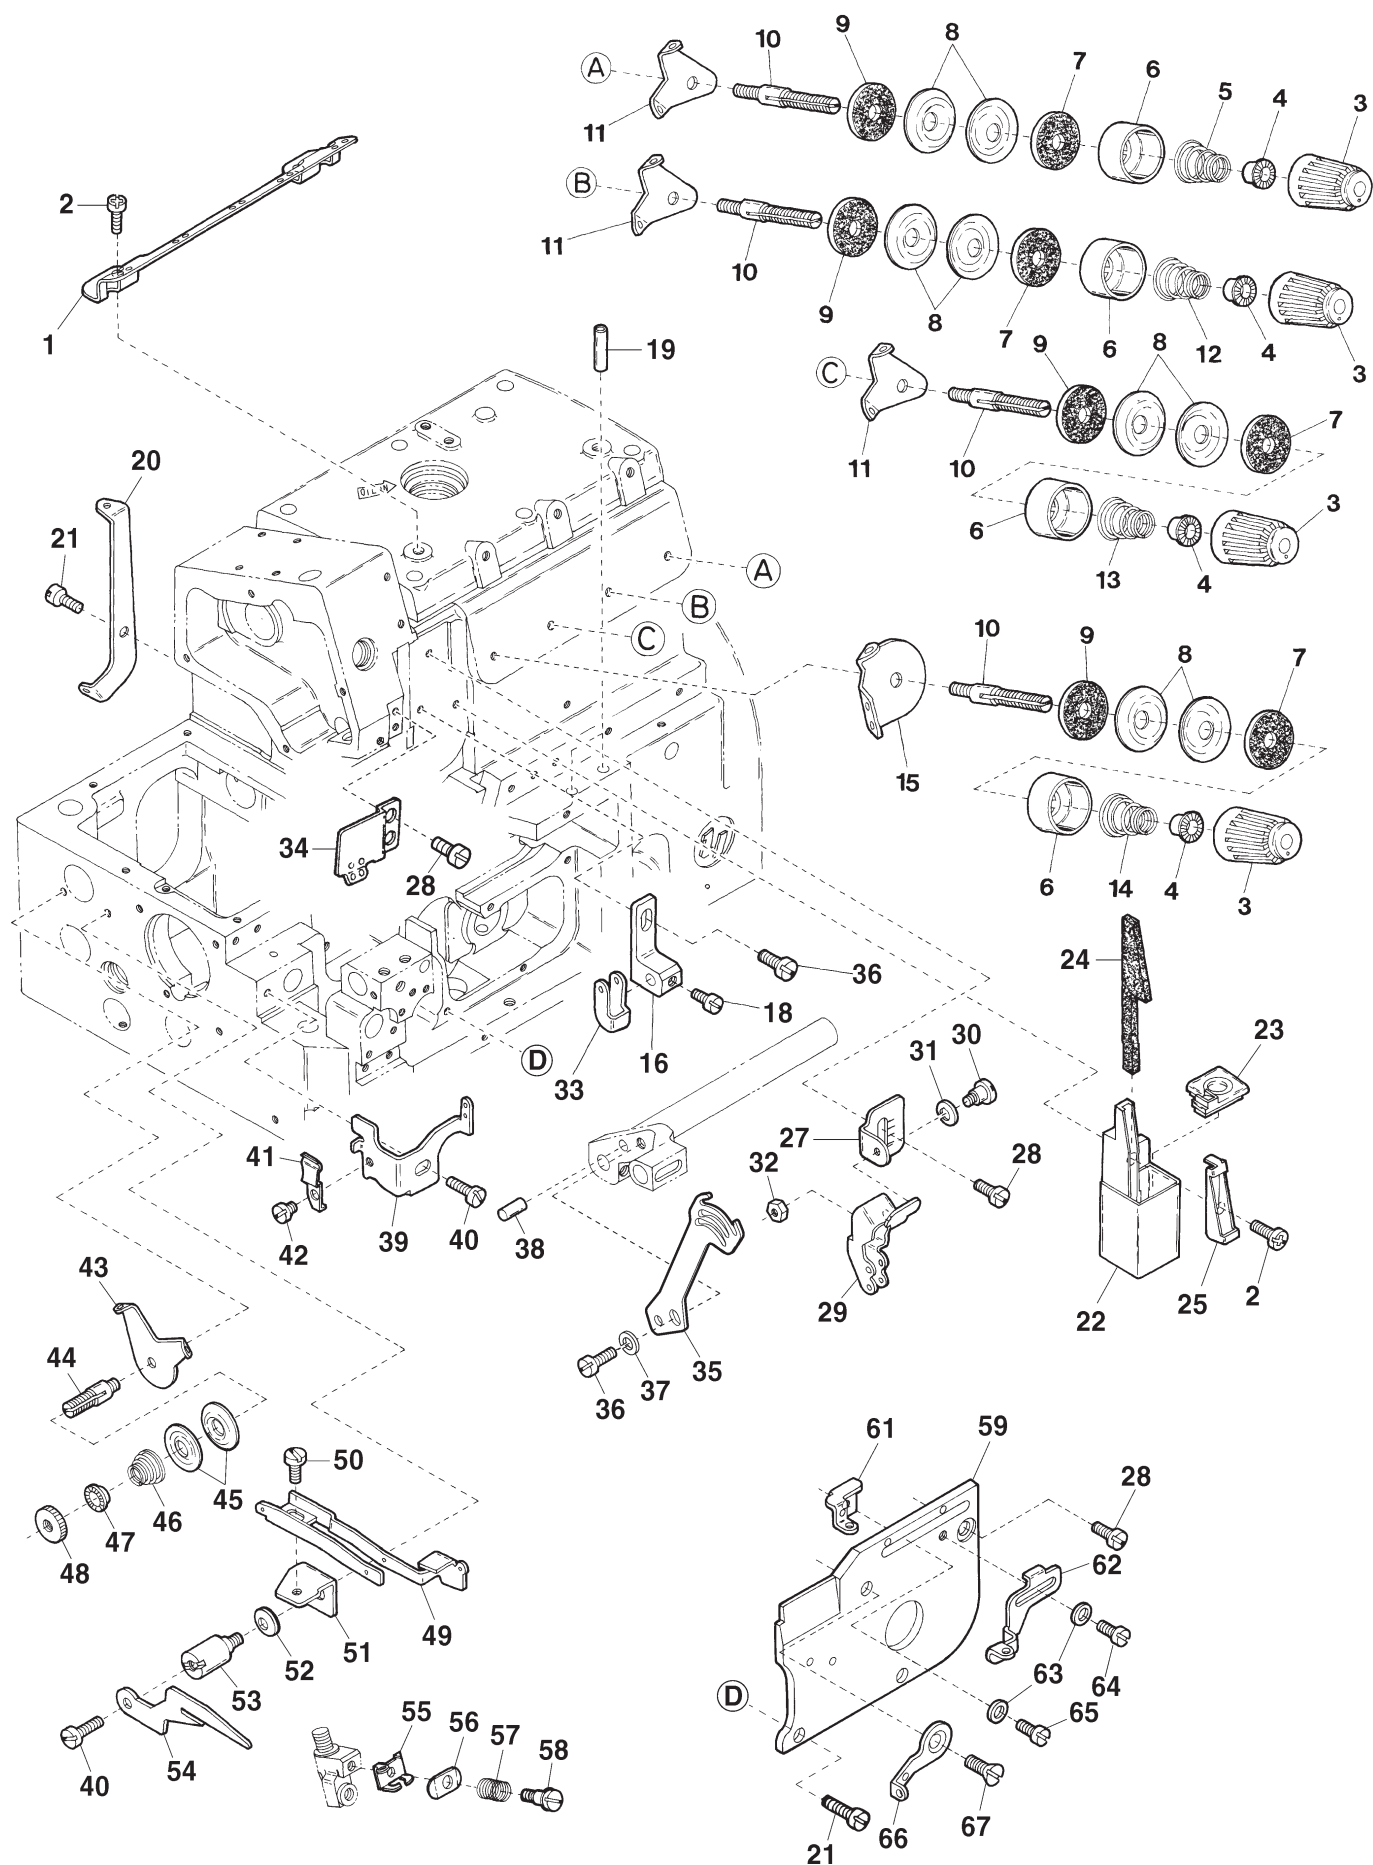

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	6200355	Thread Eyelet Stopper	二又糸道ストッパ	1
42	110091	Screw(M3-0.5×3)	止ネジ	1
43	6200314	Tension Disc Eyelet	二重環糸調子台糸道	1
44	190002	Tension Post	糸調子棒	1
45	6200315	Tension Disc	二重環糸調子皿	2
46	6200316	Double Chaining Looper Tension	二重環糸調子バネ	1
47	6200317	Tension Spring Bushing	二重環糸調子ナット回り止メ	1
48	000182	Adjusting Nut	調節ナット	1
49	6200320	Double Chaining Looper Thread Eyelet	二又糸道	1
50	009853	Screw(1 1/64-40×6.5)	止ネジ	1
51	6200318	Thread Eyelet Bracket	二又糸道台	1
52	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
53	190000	Screw(M4-0.7×7)	止ネジ	1
54	6200319	Thread Retaining Finger	糸案内	1
55	6200559	Thread Retainer Plate Support	小調子板	1
56	6200467	Thread Retainer Plate	小調子皿	1
57	6200468	Thread Retainer Spring	小調子皿バネ	1
58	170037	Screw(M2-0.4×4)	止ネジ	1
59	6200460	Looper Holder Cover	ルーパ台カバー	1
60				
61	6200461	Upper Looper Thread Eyelet	上ルーパ糸道	1
62	6200462	Lower Looper Thread Eyelet	下ルーパ糸道	1
63	000014	Washer	ワッシャ	2
64	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
65	110026	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
66	6200464	Looper Thread Eyelet(Left)	ルーパ糸道 (左)	1
67	130020	Screw(M4-0.7×6.3)	止ネジ	1

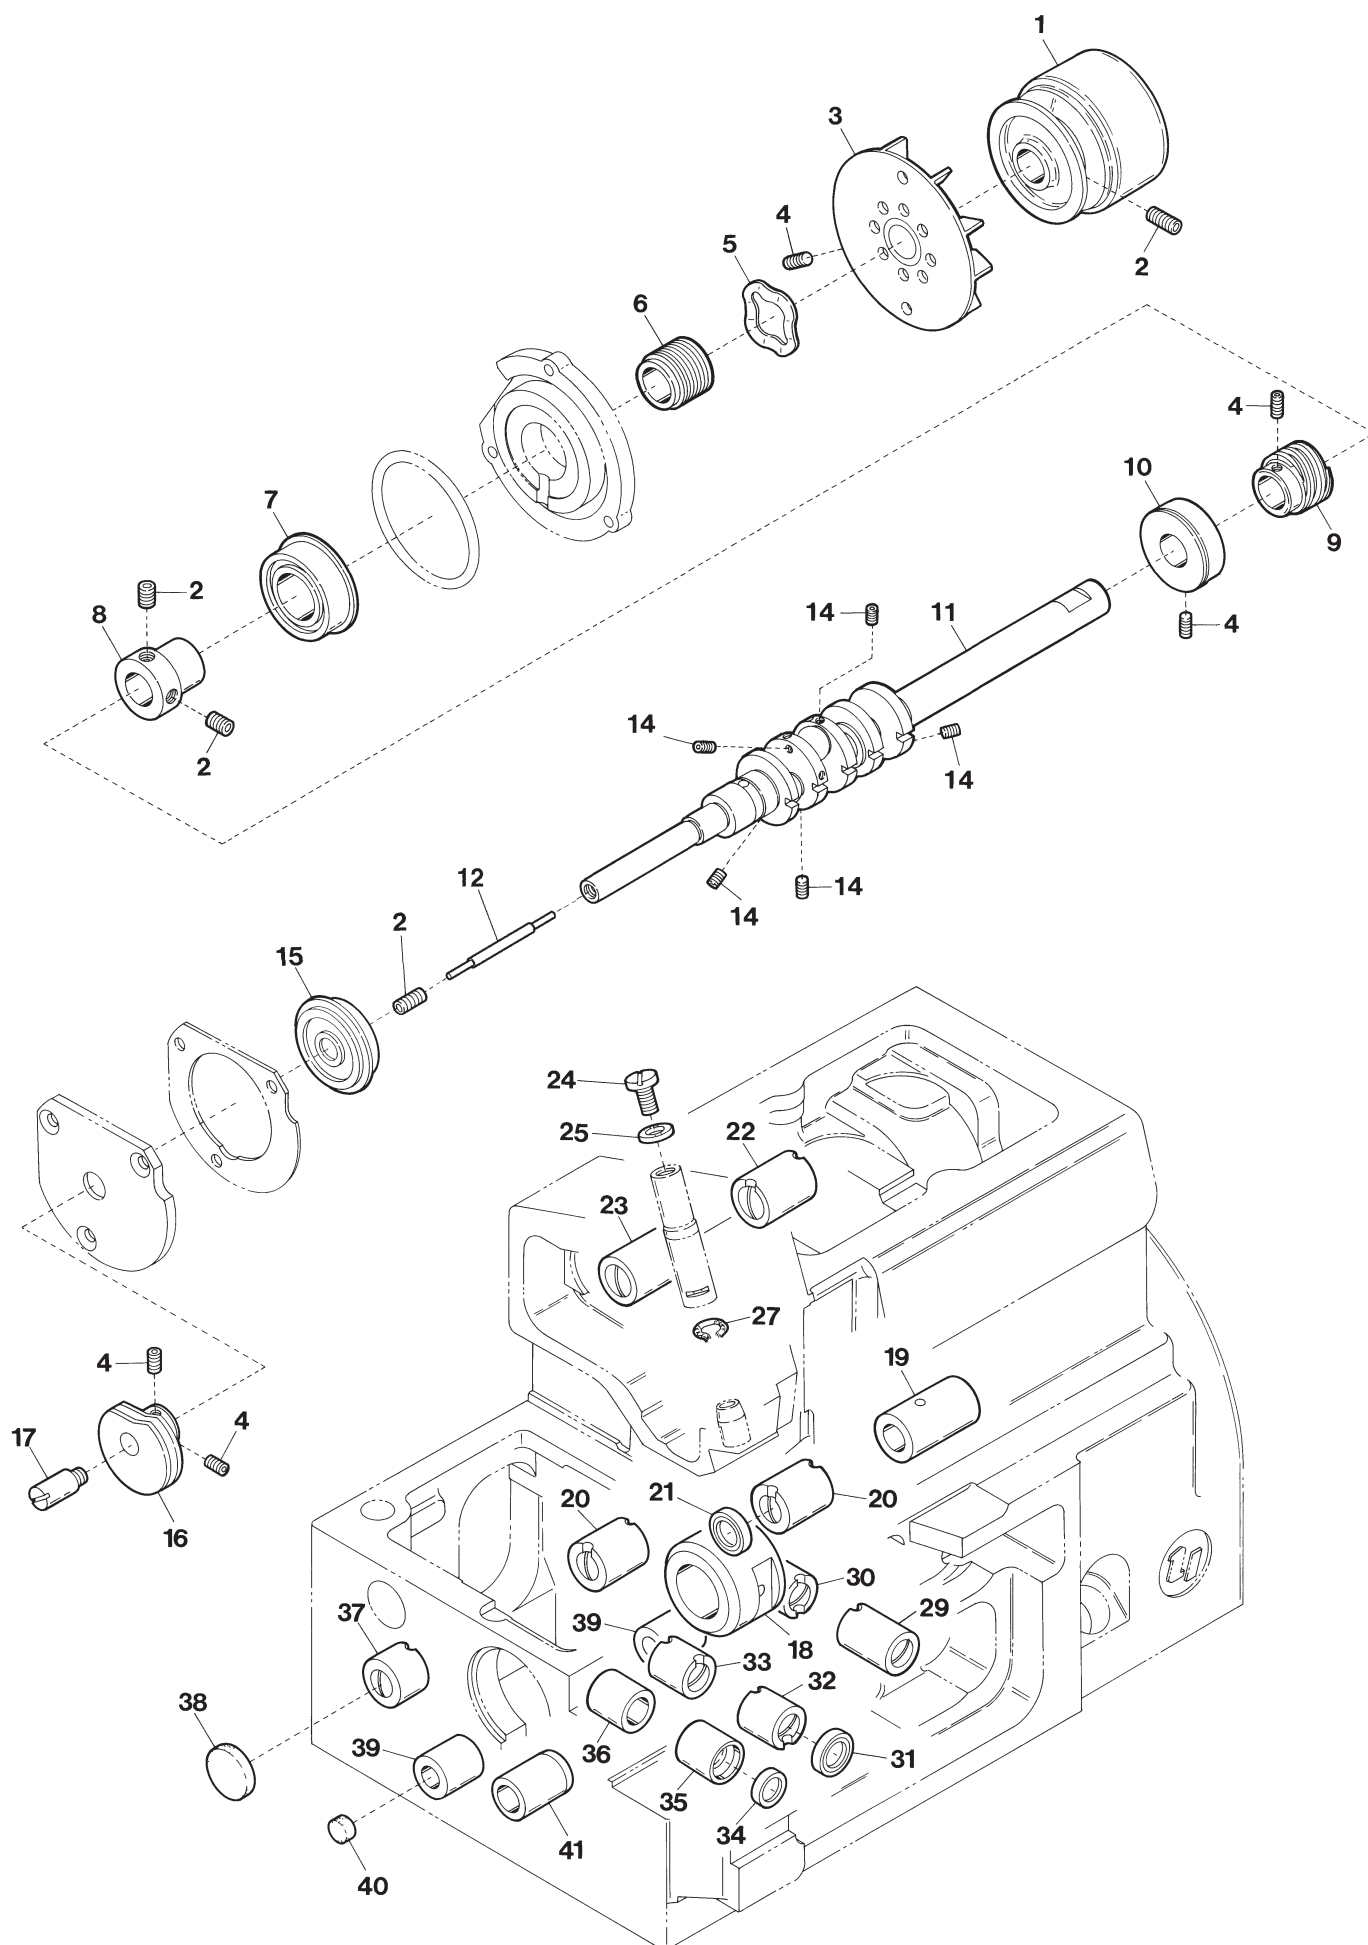


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200305	Machine Pulley	ミシンプーリ	1
2	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	5
3	6200562	Oil Cooling Fan	冷却ファン	1
4	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	5
5	6200214	Wave Washer	波形ワッシャ	1
6	6200213	Mechanical Oil Shield	油切り	1
7	6100622	Crankshaft Ball Bearing(Right)	ボールベアリング (右)	1
8	6100127	Bearing Adapter	ベアリング受ケ	1
9	6200268	Oil Pump Driving Worm	ウォーム	1
10	6200373	Crankshaft Bushing	中ブッシュ	1
11	6200134	Crankshaft	クランクシャフト	1
12	6200560	Pin	油量制限ピン	1
13				
14	160027	Screw(M3-0.5 × 3)	詰ネジ	5
15	6200179	Crankshaft Ball Bearing(Left)	ボールベアリング (左)	1
16	6200353	Double Chaining Looper Thread Take-up	糸調子カム	1
17	6200330	Thread Take-up Pin	糸調子カムピン	1
18	6200671	Crankshaft Bushing	小ブッシュ	1
19	6200083	Upper Knife Driving Shaft Bushing(Right)	上メス軸ブッシュ (右)	1
20	6200238	Upper Knife · Feed Bar Driving Shaft Bushing	上メス軸 · 送り軸ブッシュ	2
21	6200084	Upper Knife Driving Shaft Oil Seal	上メス軸オイルシール	1
22	6200244	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Right)	針棒クランク軸ブッシュ (右)	1
23	6200243	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Left)	針棒クランク軸ブッシュ (左)	1
24	003636	Cap Screw(5/16-32 × 3.5)	蓋ネジ	1
25	000526	Gasket	パッキン	1
26				
27	310109	Oil Wick	油芯	1
28				
29	6200241	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Front)	上ルーバ軸ブッシュ (前)	1
30	6200242	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	上ルーバ軸ブッシュ (後)	1
31	6200672	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーバ軸オイルシール	1
32	6200239	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Front)	下ルーバ軸ブッシュ (前)	1
33	6200240	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	下ルーバ軸ブッシュ (後)	1
34	6200673	Looper Shaft Oil Seal	ルーバ軸オイルシール	1
35	6200331	Double Chaining Looper Shaft Bushing(Front)	二重環ルーバ軸ブッシュ (前)	1
36	6200332	Double Chaining Looper Shaft Bushing(Rear)	二重環ルーバ軸ブッシュ (後)	1
37	6200237	Feed Bar Driving Shaft Bushing(Left)	送り軸ブッシュ (左)	1
38	6200259	Seal Plug	詰栓	1
39	6200333	Looper Rocker Shaft Bushing	ルーバ前後軸ブッシュ	2
40	6200334	Seal Plug	詰栓	1
41	6200081	Control Lever Shaft Bushing	送り調節レバー軸ブッシュ	1

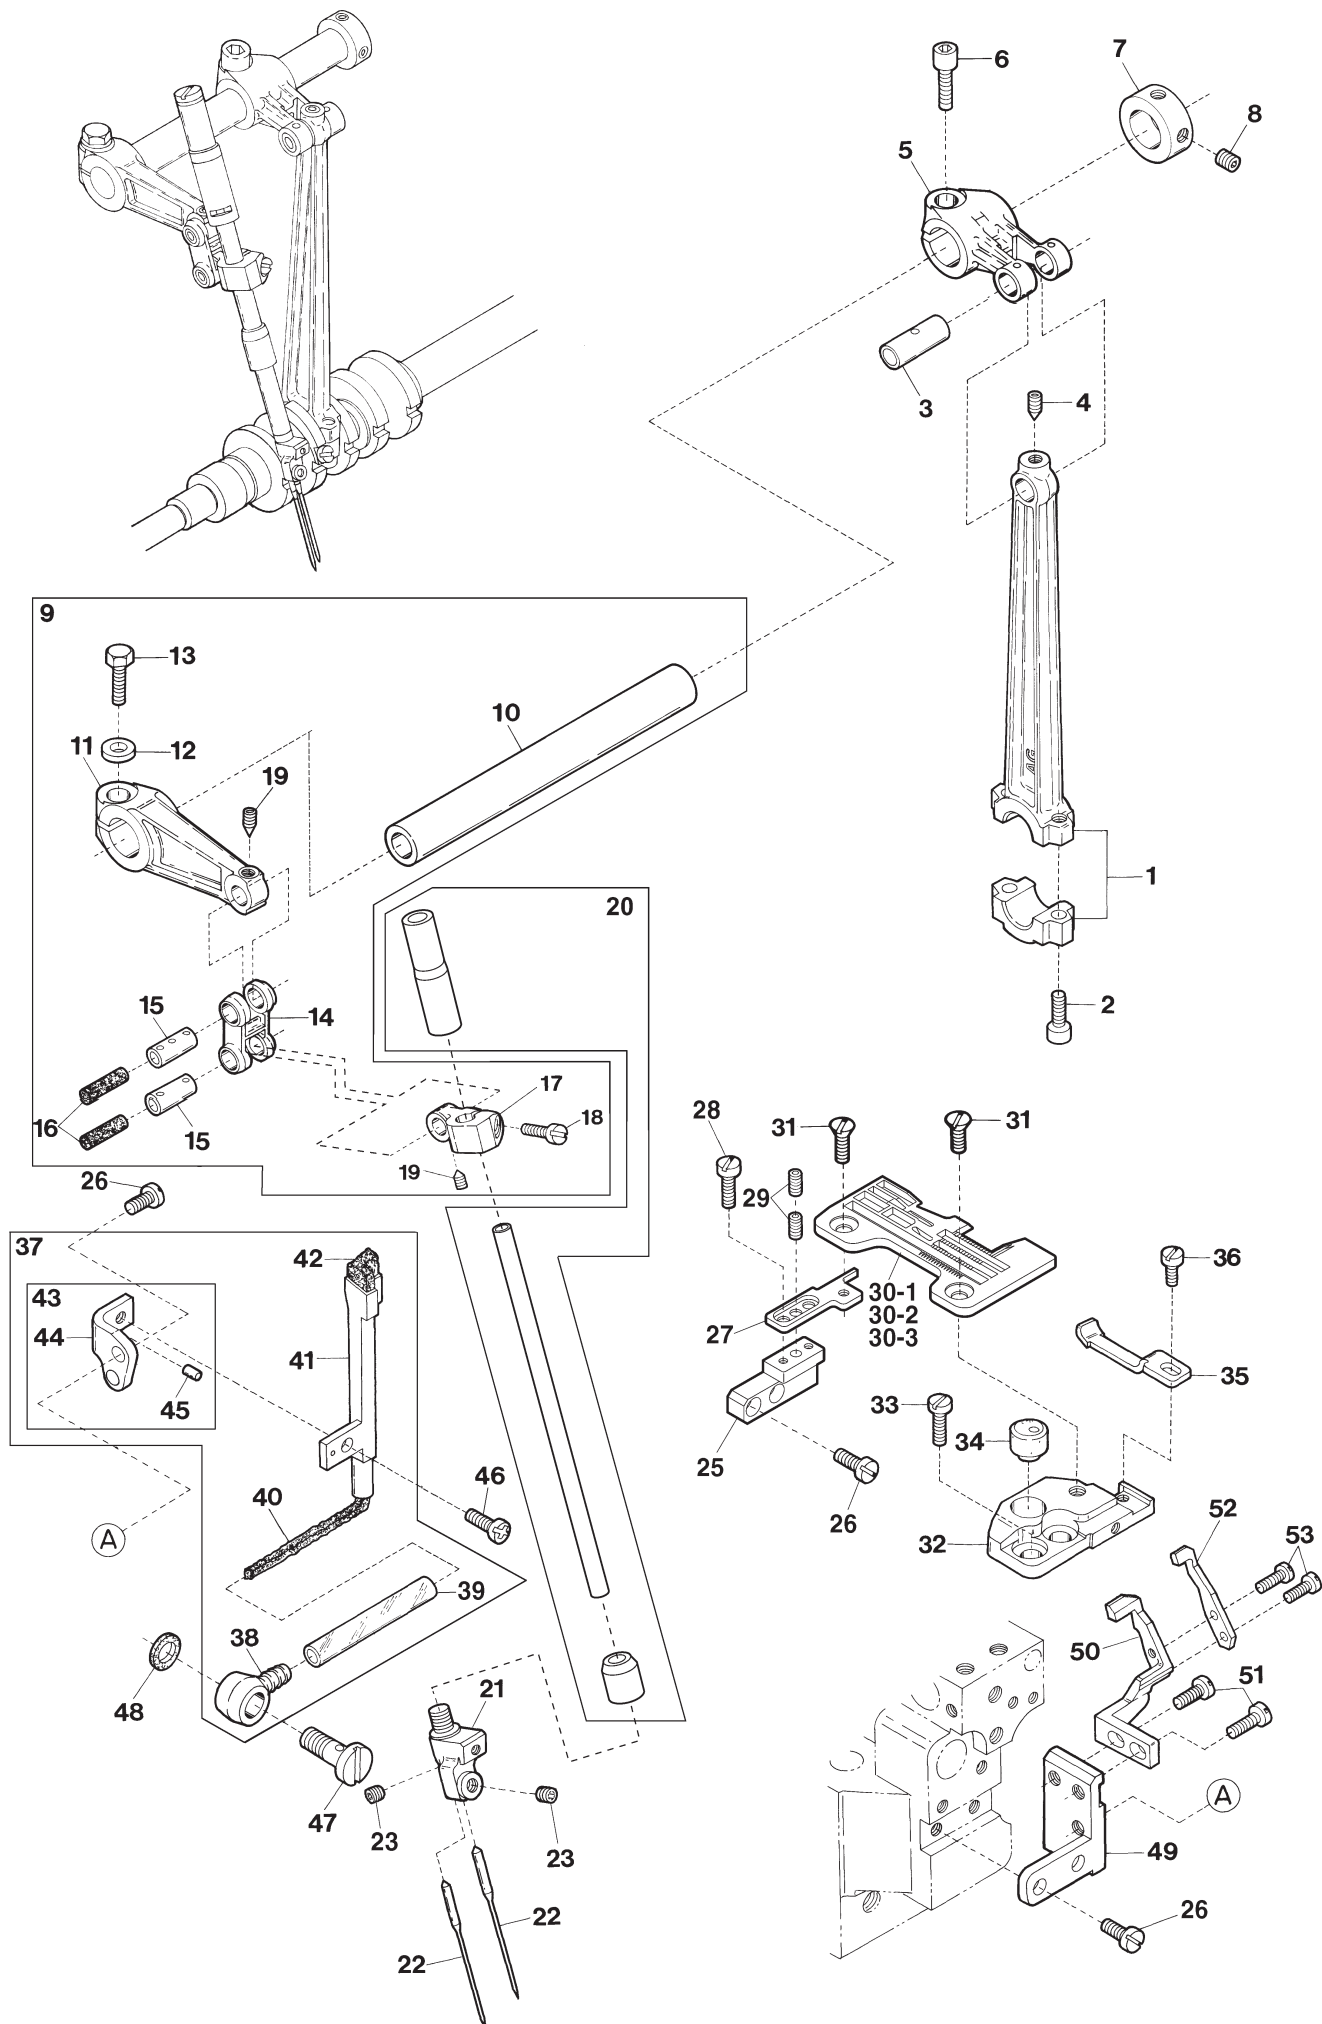


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200271 [6200481]	Needle Bar Driving Connecting Rod	針棒ロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	2
3	6200088	Needle Bar Driving Connecting Rod Pin	針棒クランクピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
5	6200480	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
6	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
7	6200086	Collar(12 × 20×10mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2
9	6200674	Needle Bar Crank Arm, C. Set	針棒クランク (組)	1
10	6200306	Needle Bar Driving Shaft	針棒クランク軸	1
11	6200085	Needle Bar Crank Arm	針棒クランク	1
12	300008	Washer	ワッシャ	1
13	140003	Screw(M6-1 × 18)	止ネジ	1
14	6200087	Needle Bar Connecting Link	針棒リンク	1
15	6200101	Needle Bar Connecting Link Pin	針棒リンクピン	2
16	310089	Oil Wick	油芯	2
17	6200484	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
18	110006	Screw(M3.5-0.6×10)	止ネジ	1
19	160016	Screw(M4-0.7×4.5)	止ネジ	2
20	6200245	Needle Bar & Needle Bar Bushing, C. Set	針棒・針棒ブッシュ (組)	1
21	6209114	Needle Clamp(C)	針止メ	1
22	-----	Needle(System : DC×27)	針	2
23	001900	Screw(1/8-44×2.4)	止ネジ	2
24				
25	6200535	Stitch Plate Support Stay	針板取付台支エ	1
26	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	6
27	6200536	Stitch Plate Support(Rear)	針板取付台 (後)	1
28	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
29	009736	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	2
30-1	6208053	Stitch Plate(C6)	針板	1
30-2	6208027	Stitch Plate(C5)(Extra)	針板 (特注品)	1
30-3	6208028	Stitch Plate(C7)(Extra)	針板 (特注品)	1
31	005345	Screw(1 1/64-40×8.3)	止ネジ	2
32	6200089	Stitch Plate Support(Front)	針板取付台 (前)	1
33	110011	Screw(M5-0.8×10)	止ネジ	2
34	6100020	Rubber Cushion	埋メ座	1
35	6209208 [6209203]	Needle Guard(Front)(Double Chain Stitch)	インタ針受ケ (前)	1
36	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
37	6200232	HR Unit, Complete Set	HR 装置 (組)	1
38	6100310	Tube Joint	パイプ継手	1
39	6200090	Oil Tube(70mm)	給油パイプ (70mm)	1
40	310005	Oil Wick	油芯	1


Ref. No 41 to 53 See the following page.

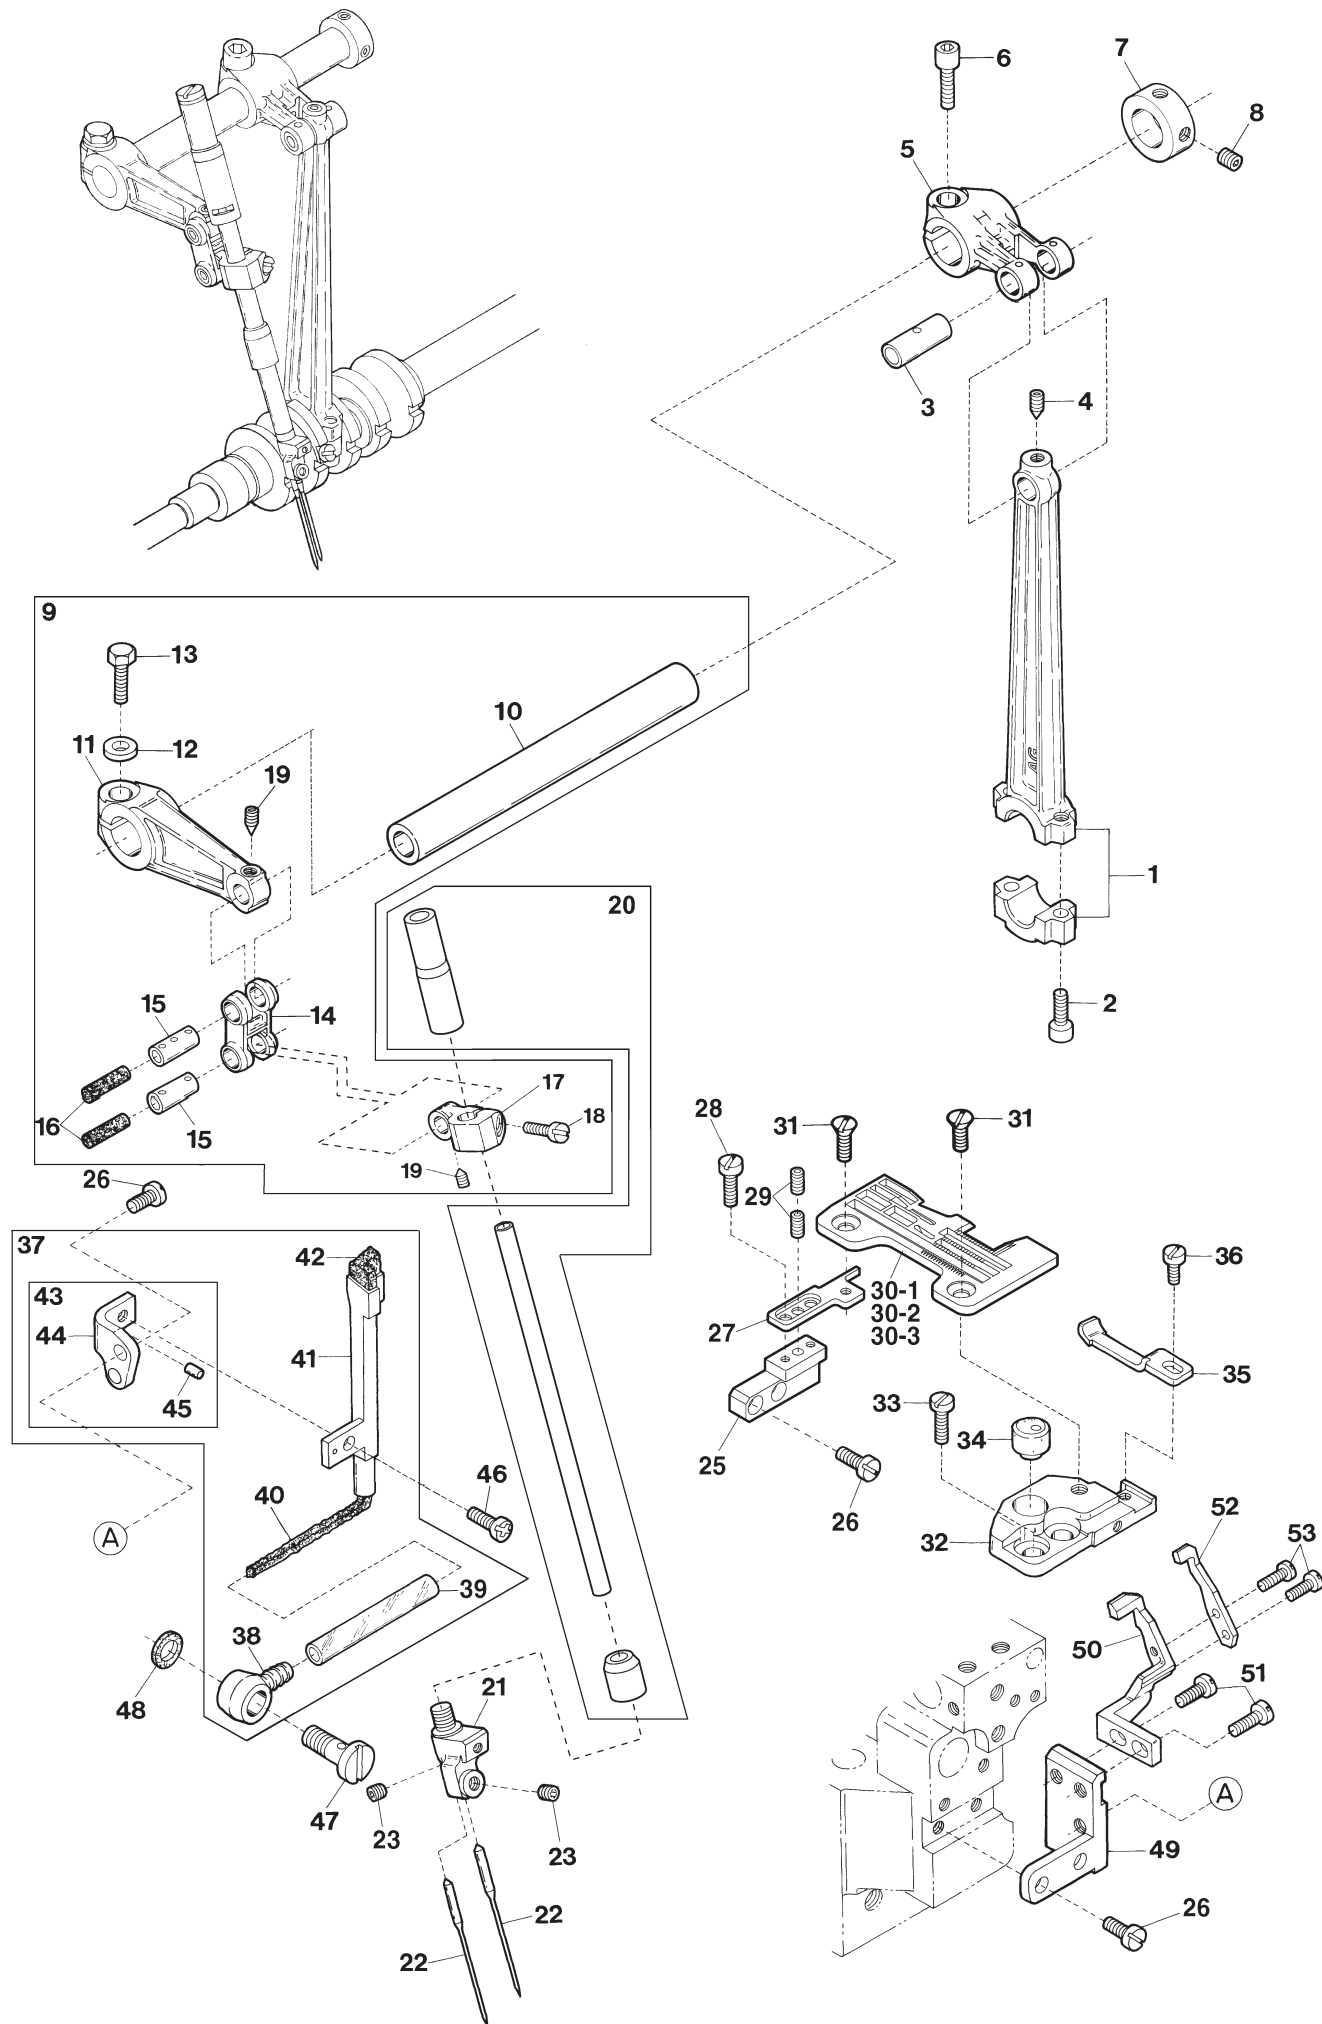


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	6200155	HR Felt Holder	HR フェルト受ケ	1
42	310001	HR Felt	HR フェルト	1
43	6200157	HR Felt Holder Bracket, C. Set	HR 取付台 (組)	1
44	6200158	HR Felt Holder Bracket	HR 取付台	1
45	000393	Roll Pin	ロールピン	1
46	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
47	320018	Fitting Stud(Short)	管継手ボルト (短)	1
48	000567	Seal	パッキン	1
49	6200296	HR Unit Bracket	HR 装置台	1
50	6209204	Needle Guard(Rear)(Double Chain Stitch)	インタ針受ケ (後)	1
51	007627	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	2
52	6209202	Needle Guard(Front)(Overlock Stitch)	オーバ針受ケ (前)	1
53	110027	Screw(M2.5-0.45×3.5)	止ネジ	2

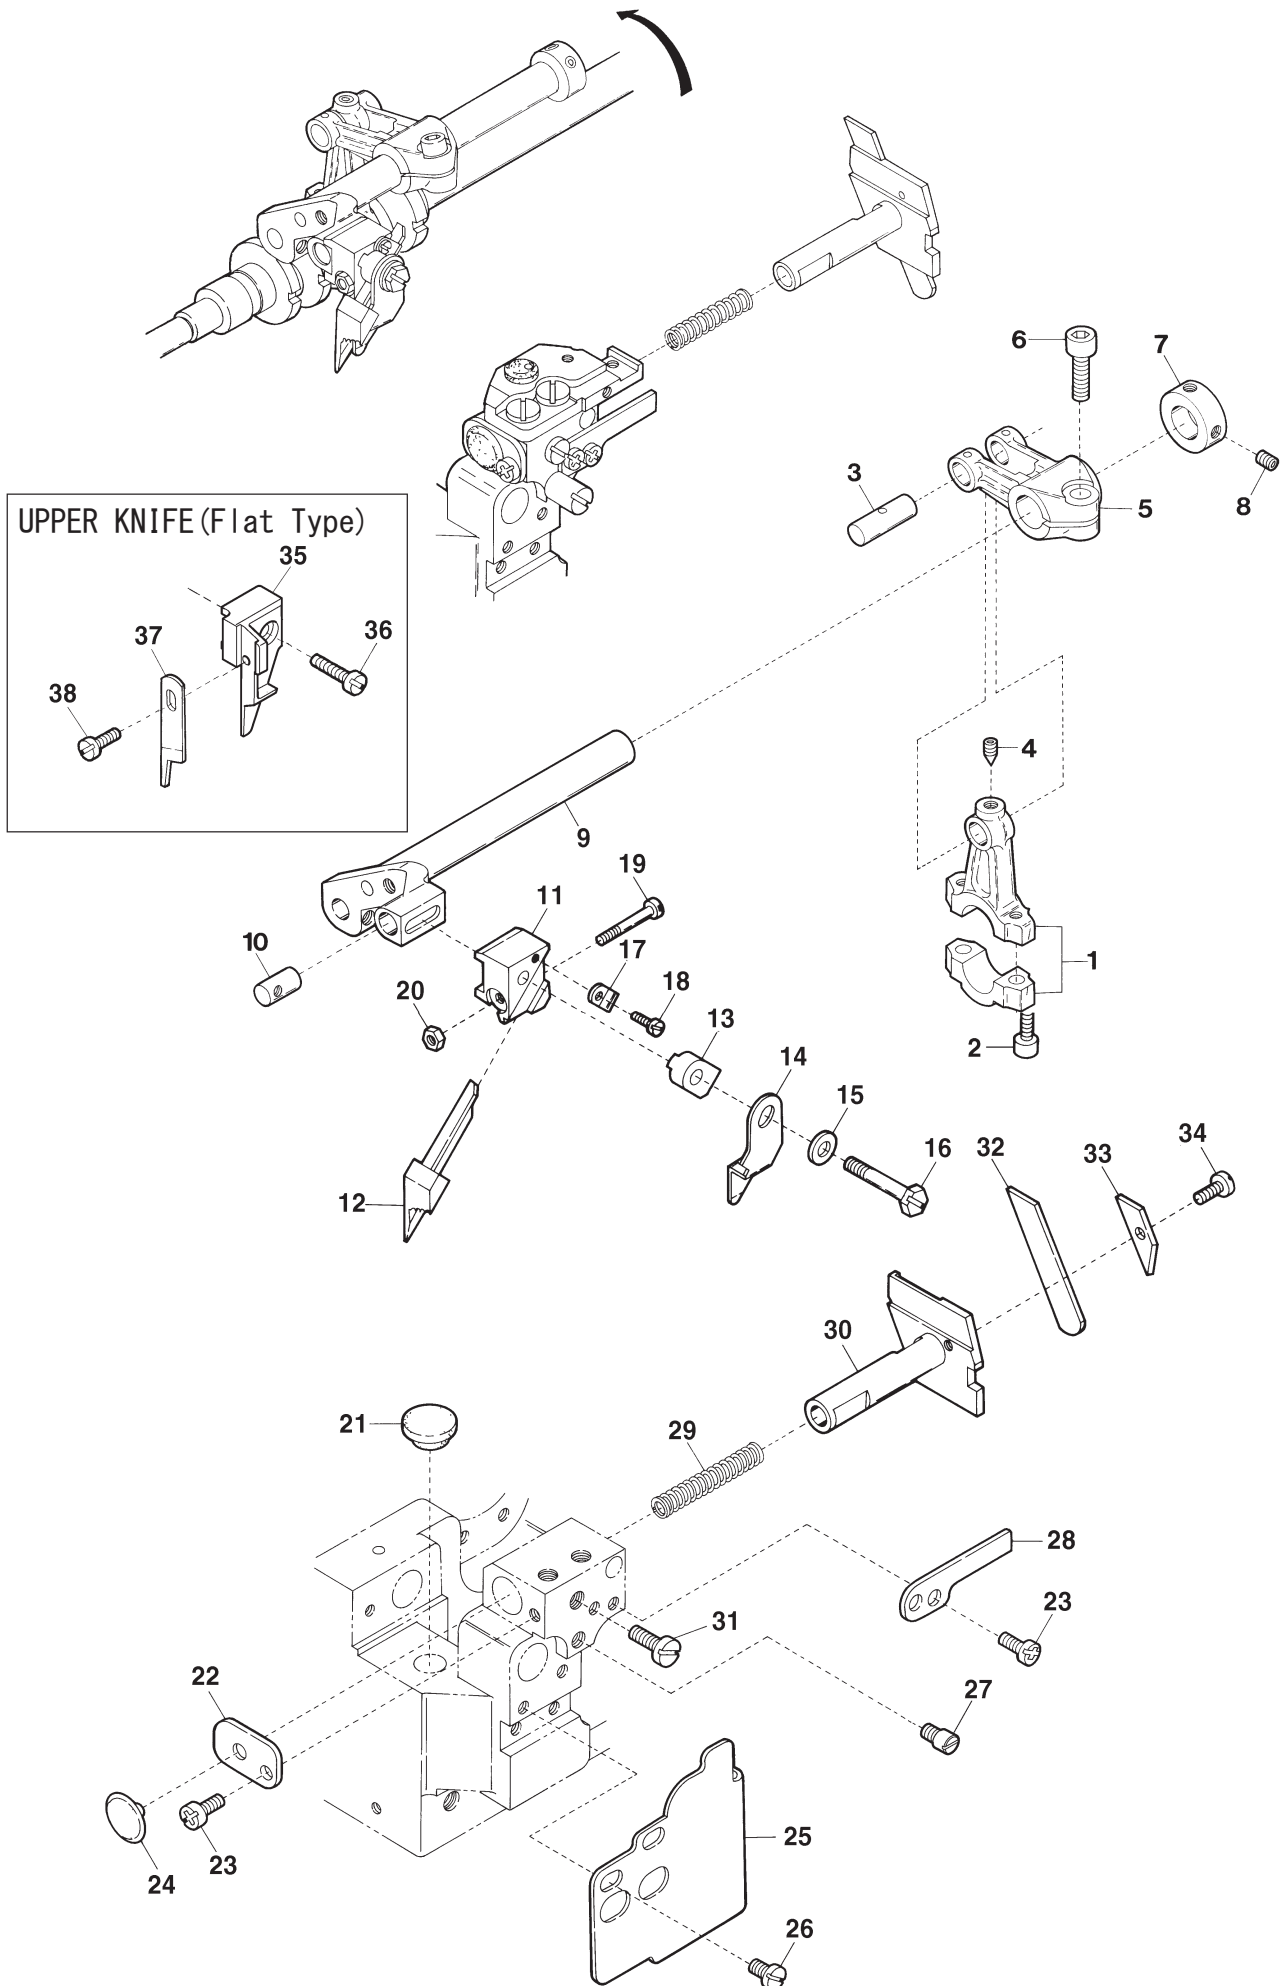


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200091	Upper Knife Driving Connecting Rod	上メスロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	2
3	6100367	Driving Lever Pin	上メス軸腕ピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
5	6200093	Upper Knife Driving Lever	上メス軸腕	1
6	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
7	6200092	Collar(10 × 19×9mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2
9	6200493	Upper Knife Driving Shaft	上メス軸	1
10	6200095	Upper Knife Holder Positioner	上メスホルダピン	1
11	6200542	Upper Knife Holder(Angled Type)	上メスホルダ (角)	1
12	6200541	Upper Knife(Angled Type)	上メス (角)	1
13	6200545	Upper Knife Clamp	上メス押エ	1
14	6200544	Upper Knife Chip Guard	切屑押し	1
15	000665	Washer	ワッシャ	1
16	140013	Screw(M4-0.7×24)	止ネジ	1
17	6200543	Upper Knife Holder	上メス抱キ	1
18	110038	Screw(M2.5-0.45×4.5)	止ネジ	1
19	110063	Stop Screw(M3-0.5×18)	ストップネジ	1
20	000488	Nut	ナット	1
21	6200702	Seal Plug	詰栓	1
22	6200222	Lower Knife Holder Spring Stop	下メスバネ受ケ	1
23	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	3
24	6200100	Cloth Plate Rubber Cushion	緩衝ゴム	1
25	6200221	Front Cover	前カバー	1
26	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
27	180040	Screw Pin	ピンネジ	1
28	6200223	Lower Knife Holder Locking Plate	下メス台回り止メ	1
29	6200030	Lower Knife Holder Spring	下メスバネ	1
30	6200497	Lower Knife Holder	下メス台	1
31	110046	Screw(M5-0.8×12)	止ネジ	1
32	6200498	Lower Knife	下メス	1
33	6200499	Lower Knife Clamp	下メス押エ	1
34	007627	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	1
35	6200599	Upper Knife Holder(Flat Type)	上メスホルダ (平)	1
36	110043	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	1
37	6200675	Upper Knife(Flat Type)	上メス (平)	1
38	110062	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	1

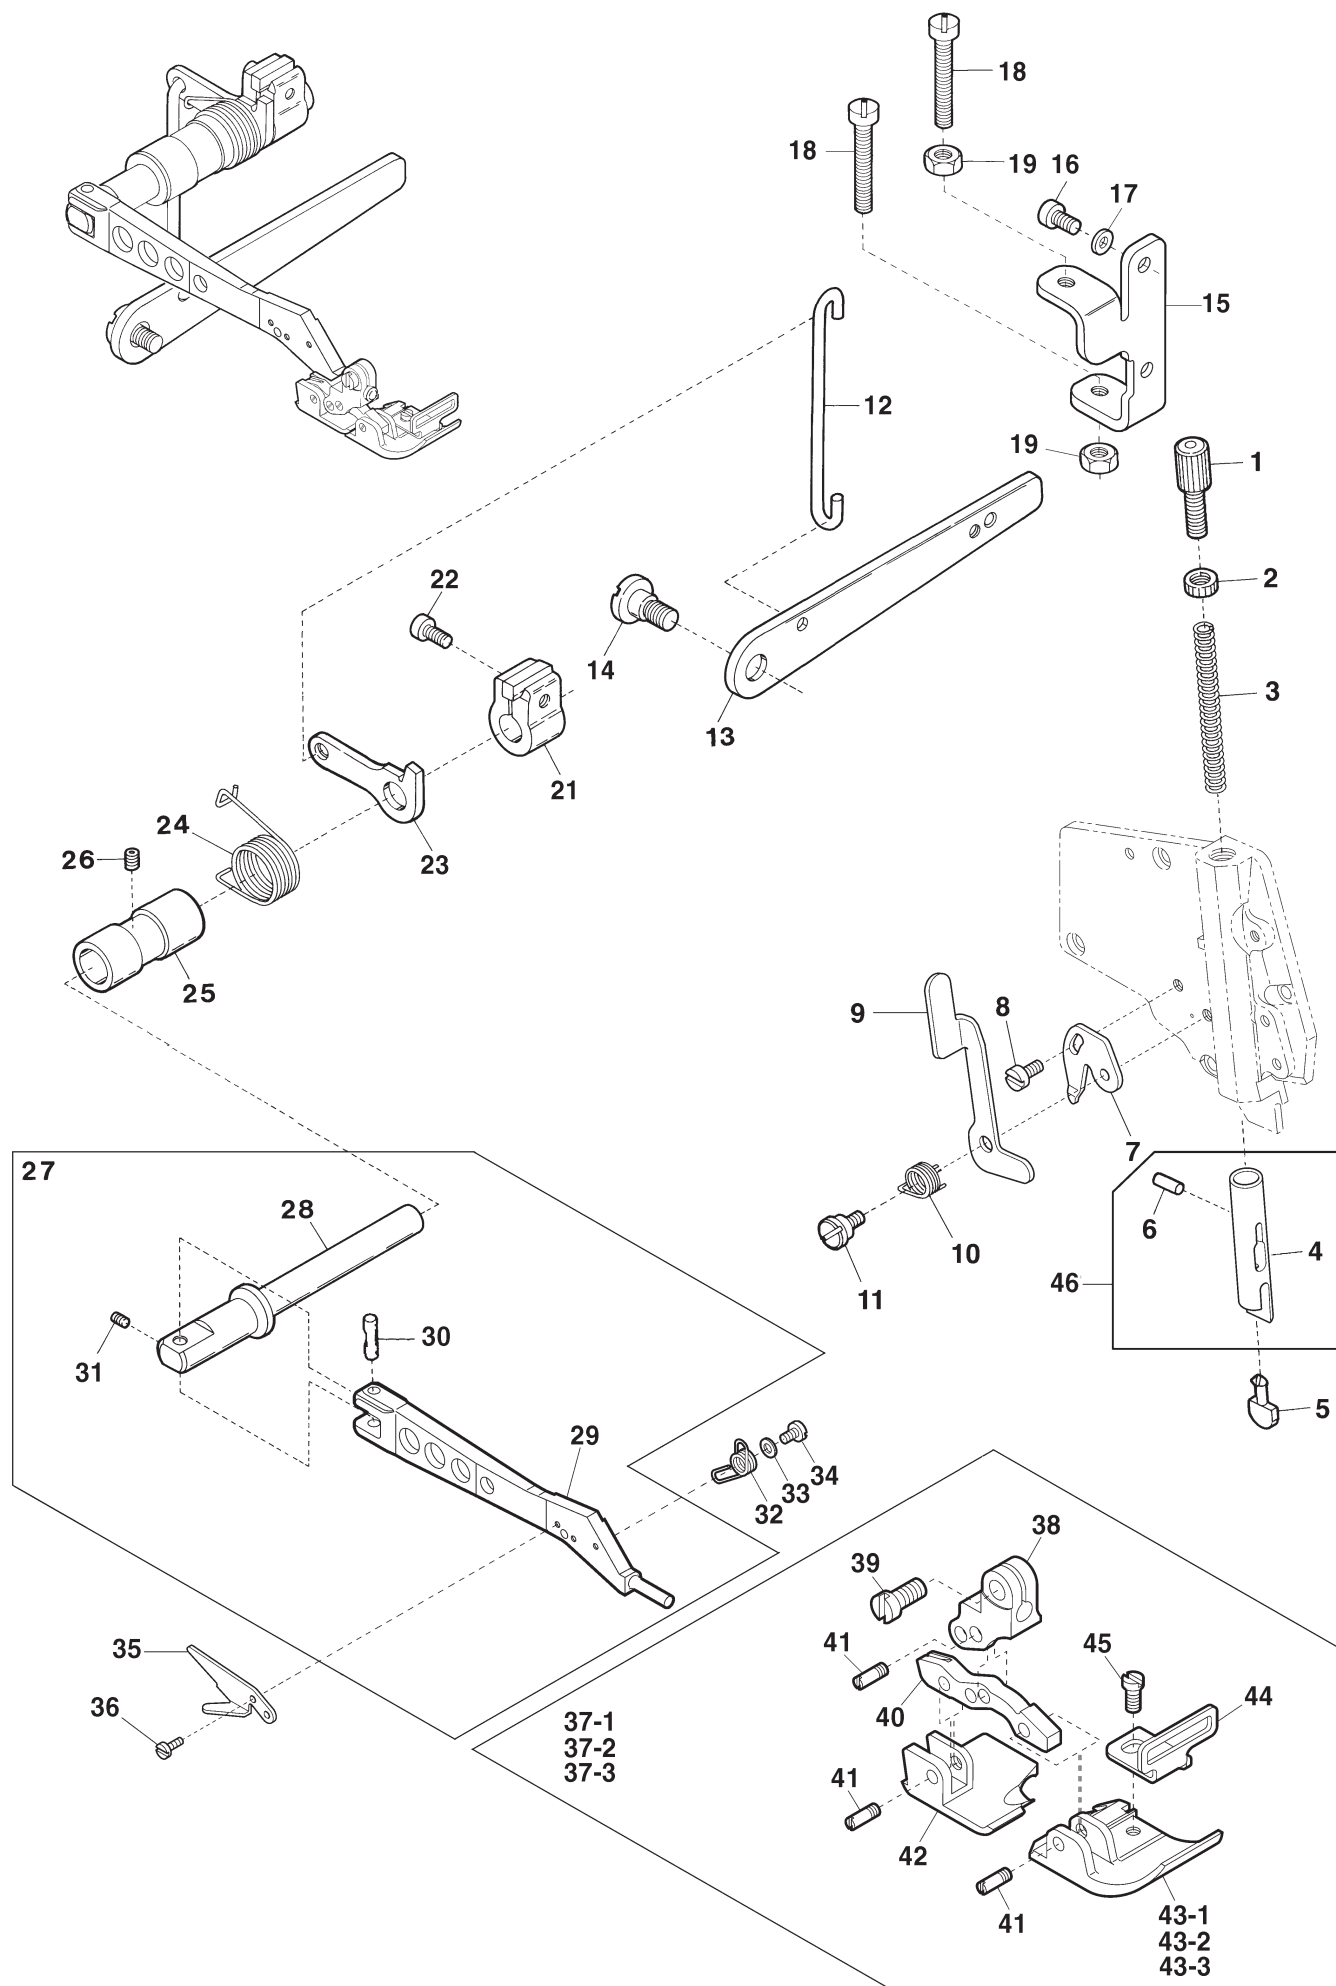


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	190080	Adjusting Screw(M10-0.75×30)	調節ネジ	1
2	100073	Lock Nut	ロックナット	1
3	6200500	Presser Spring	押エバネ	1
4	6200470	Presser Bar	押工棒	1
5	6200160	Presser Arm Positioning Guide Pin	押工腕案内ピン	1
6	340061	Pin	ピン	1
7	6200472	Presser Arm Stop	押工腕ストッパ	1
8	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
9	6200473	Presser Foot Release Lever	手揚げ	1
10	6200474	Presser Foot Release Lever Spring	手揚げバネ	1
11	170045	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
12	6200514	Presser Foot Lifter Lever Link	押工揚げレバーリンク	1
13	6200513	Presser Foot Lifter Lever	押工揚げレバー	1
14	170065	Screw(M8-1.25×10)	止ネジ	1
15	6200669	Presser Foot Lifter Lever Stop	押工揚げレバーストッパ	1
16	009747	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
17	00665	Washer	ワッシャ	2
18	110021	Stop Screw(M5-0.8×18)	ストップネジ	2
19	000206	Lock Nut	ロックナット	2
20				
21	6200154	Presser Foot Shaft Collar	押工軸カラー	1
22	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	1
23	6200104	Intermediate Lever	押工軸レバー	1
24	6200288	Presser Foot Lifter Lever Spring	押工揚げレバースプリング	1
25	6200082	Presser Foot Shaft Bushing	押工軸ブッシュ	1
26	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
27	6200537	Presser Arm, Complete Set	押工腕 (組)	1
28	6200103	Presser Foot Shaft	押工軸	1
29	6200538	Presser Arm	押工腕	1
30	6200106	Presser Arm Hinge Pin	押工腕ヒンジピン	1
31	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
32	6207101	Presser Foot Spring	押エバネ	1
33	300007	Washer	ワッシャ	1
34	004404	Screw(3/32-56×5.1)	止ネジ	1
35	6200504	Thread Chain Cutting Knife	チェーンカッタ	1
36	004236	Screw(3/32-56×4.2)[3/32-56×6]	止ネジ	2
37-1	6207251	Presser Foot, C. Set(C6)	押工 (組)	1
37-2	6207076	Presser Foot, C. Set(C5)(Extra)	押工 (組) (特注品)	1
37-3	6207102	Presser Foot, C. Set(C7)(Extra)	押工 (組) (特注品)	1
38	6207077	Presser Foot(Upper)	押工 (上)	1
39	110059	Screw(M3.5-0.6×7)	止ネジ	1
40	6207078	Presser Foot Connector	押工連結桿	1
41	280013	Screw(1/8-44×1.7)	止ネジ	3
42	6207099	Presser Foot(Rear)	押工 (後)	1
43-1	6207252	Presser Foot(Front)(C6)	押工 (前)	1
43-2	6207079	Presser Foot(Front)(C5)(Extra)	押工 (前)	1
43-3	6207103	Presser Foot(Front)(C7)(EXtra)	押工 (前)	1
44	6207100	Presser Foot Chip	押工チップ	1
45	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
46	6200471	Presser Bar, C. Set	押工棒 (組)	1

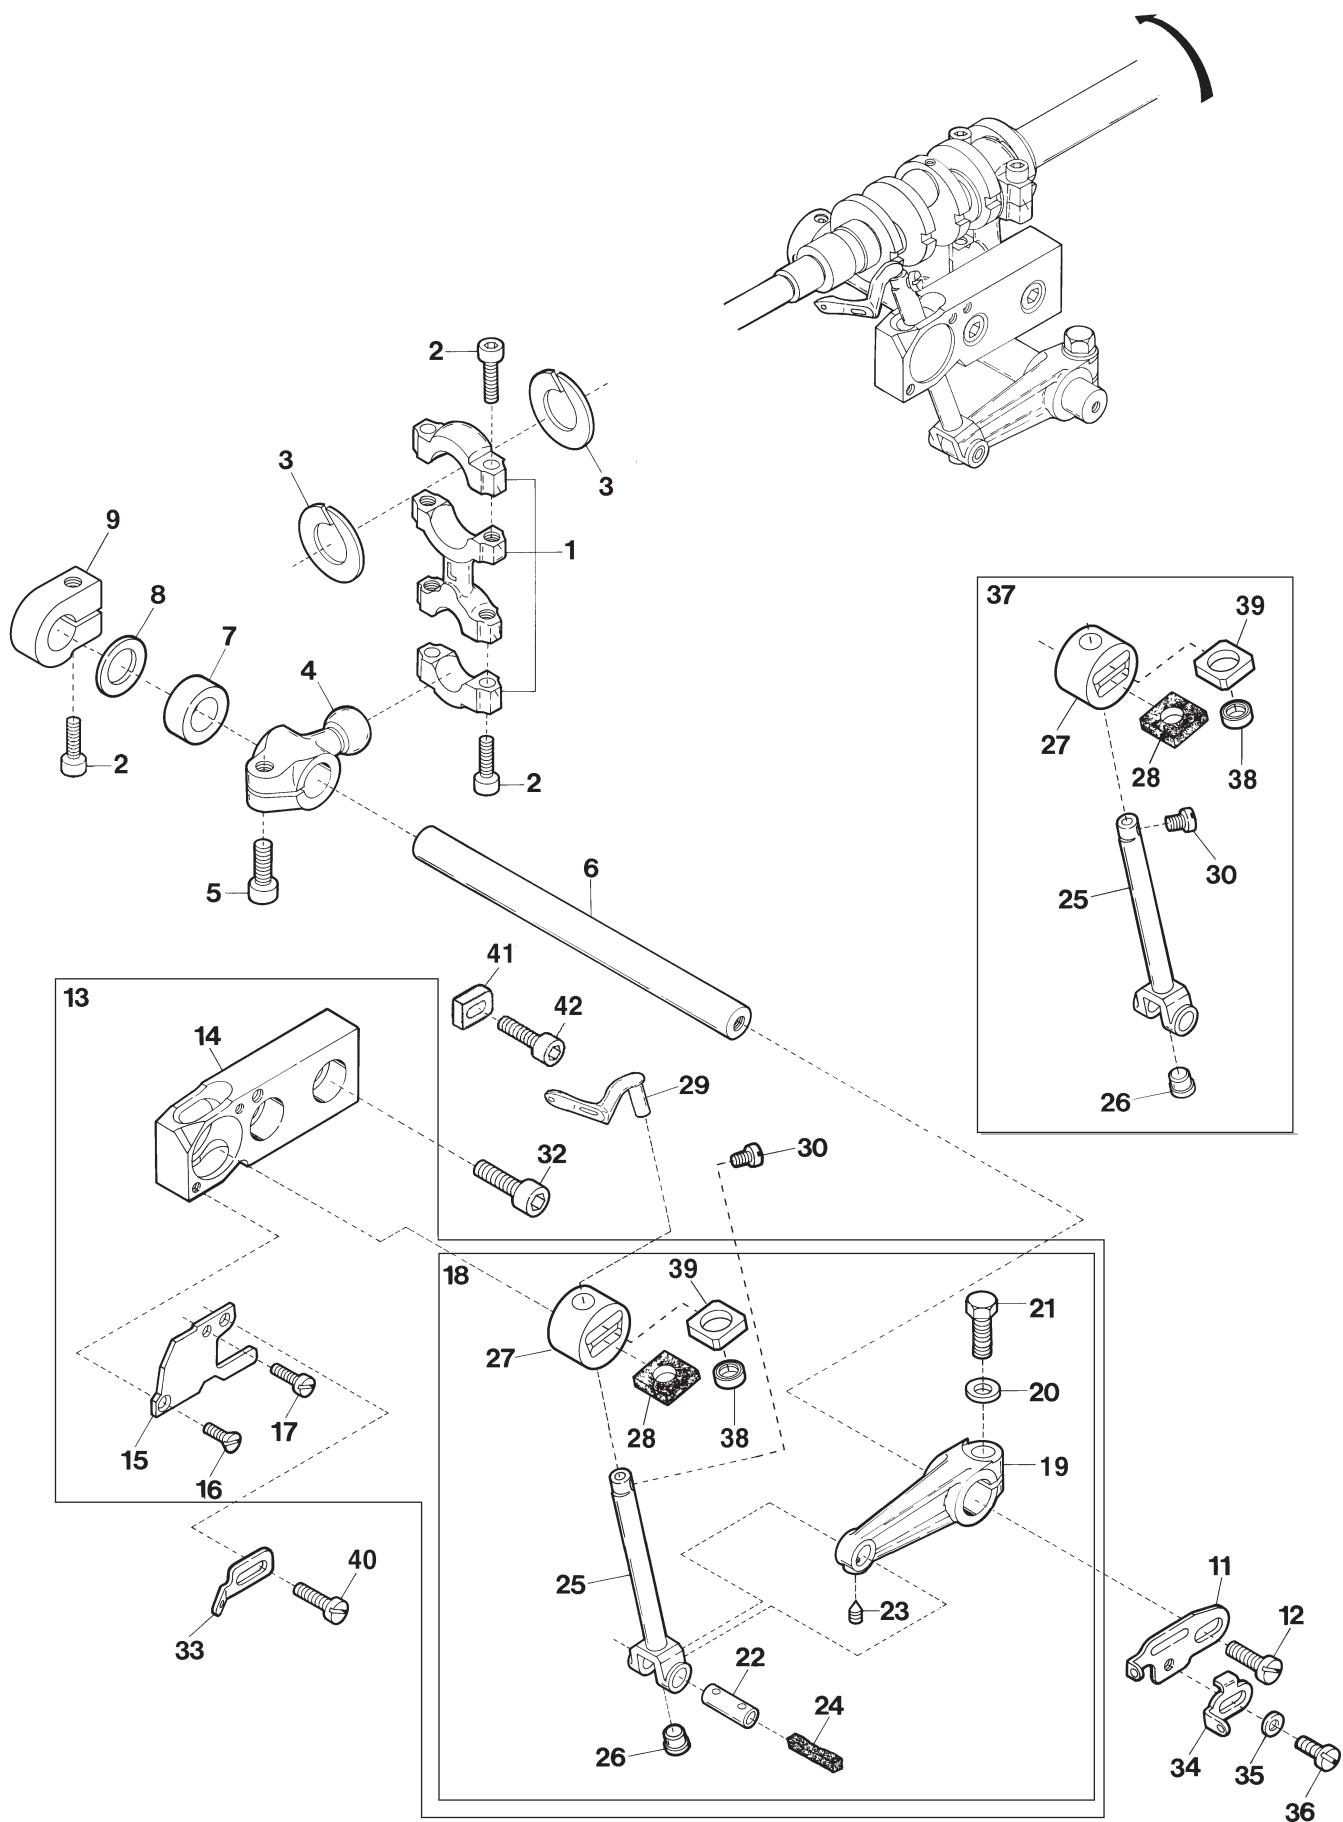


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200108	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパーロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	5
3	6200080	Connecting Rod Swing-proof	振れ止め	2
4	6200455	Upper Looper Driving Lever	上ルーパー軸腕	1
5	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
6	6200260	Looper Driving Shaft	上ルーパー軸	1
7	6200679 [6200488]	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
8	6200189	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
9	6200566	Collar(10 × 19×9mm)	カラー	1
10				
11	6200286	Upper Looper Thread Pull-off	上ルーパー糸繰り	1
12	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
13	6200676	Upper Looper Bar Crank Arm, C. Set	上ルーパークランク (組)	1
14	6200114	Upper Looper Bar Guide Bushing	ルーパー案内メタル	1
15	6200110	Upper Looper Bar Guide Cover	ルーパー案内蓋	1
16	130001	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
17	110071	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
18	6200677	Upper Looper Bar Guide, C. Set	ルーパー案内 (組)	1
19	6200678	Upper Looper Bar Crank Arm	上ルーパークランク	1
20	300008	Washer	ワッシャ	1
21	140004	Screw(M6-1×16)	止ネジ	1
22	6200113	Upper Looper Bar Crank Arm Pin	上ルーパークランクピン	1
23	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
24	310089	Oil Wick	油芯	1
25	6200112	Upper Looper Bar	ルーパー棒	1
26	000629	Seal Plug	詰栓	1
27	6200611	Upper Looper Bar Guide	ルーパー案内	1
28	310065	Oiling Felt	フェルト	1
29	6209314	Upper Looper	上ルーパー	1
30	210009	Screw(1/8-44×3.2)	止ネジ	1
31				
32	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	2
33	6200169	Upper Looper Supplementary Thread Eyelet	上ルーパー補助糸道	1
34	6200463	Lower Looper Thread Pull-off	下ルーパー糸繰り	1
35	000014	Washer	ワッシャ	1
36	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
37	6200577	Upper Looper Bar, C. Set	ルーパー棒 (組)	1
38	6200613	Upper Looper Bar Guide Oil Seal	オイルシール	1
39	6200614	Sponge	オイルシールスポンジ	1
40	110001	Screw(M4-0.7×11)	止ネジ	1
41	6200453	Upper Looper Bar Guide Bushing Positioner	ルーパー案内メタル位置決め板	1
42	009746	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1

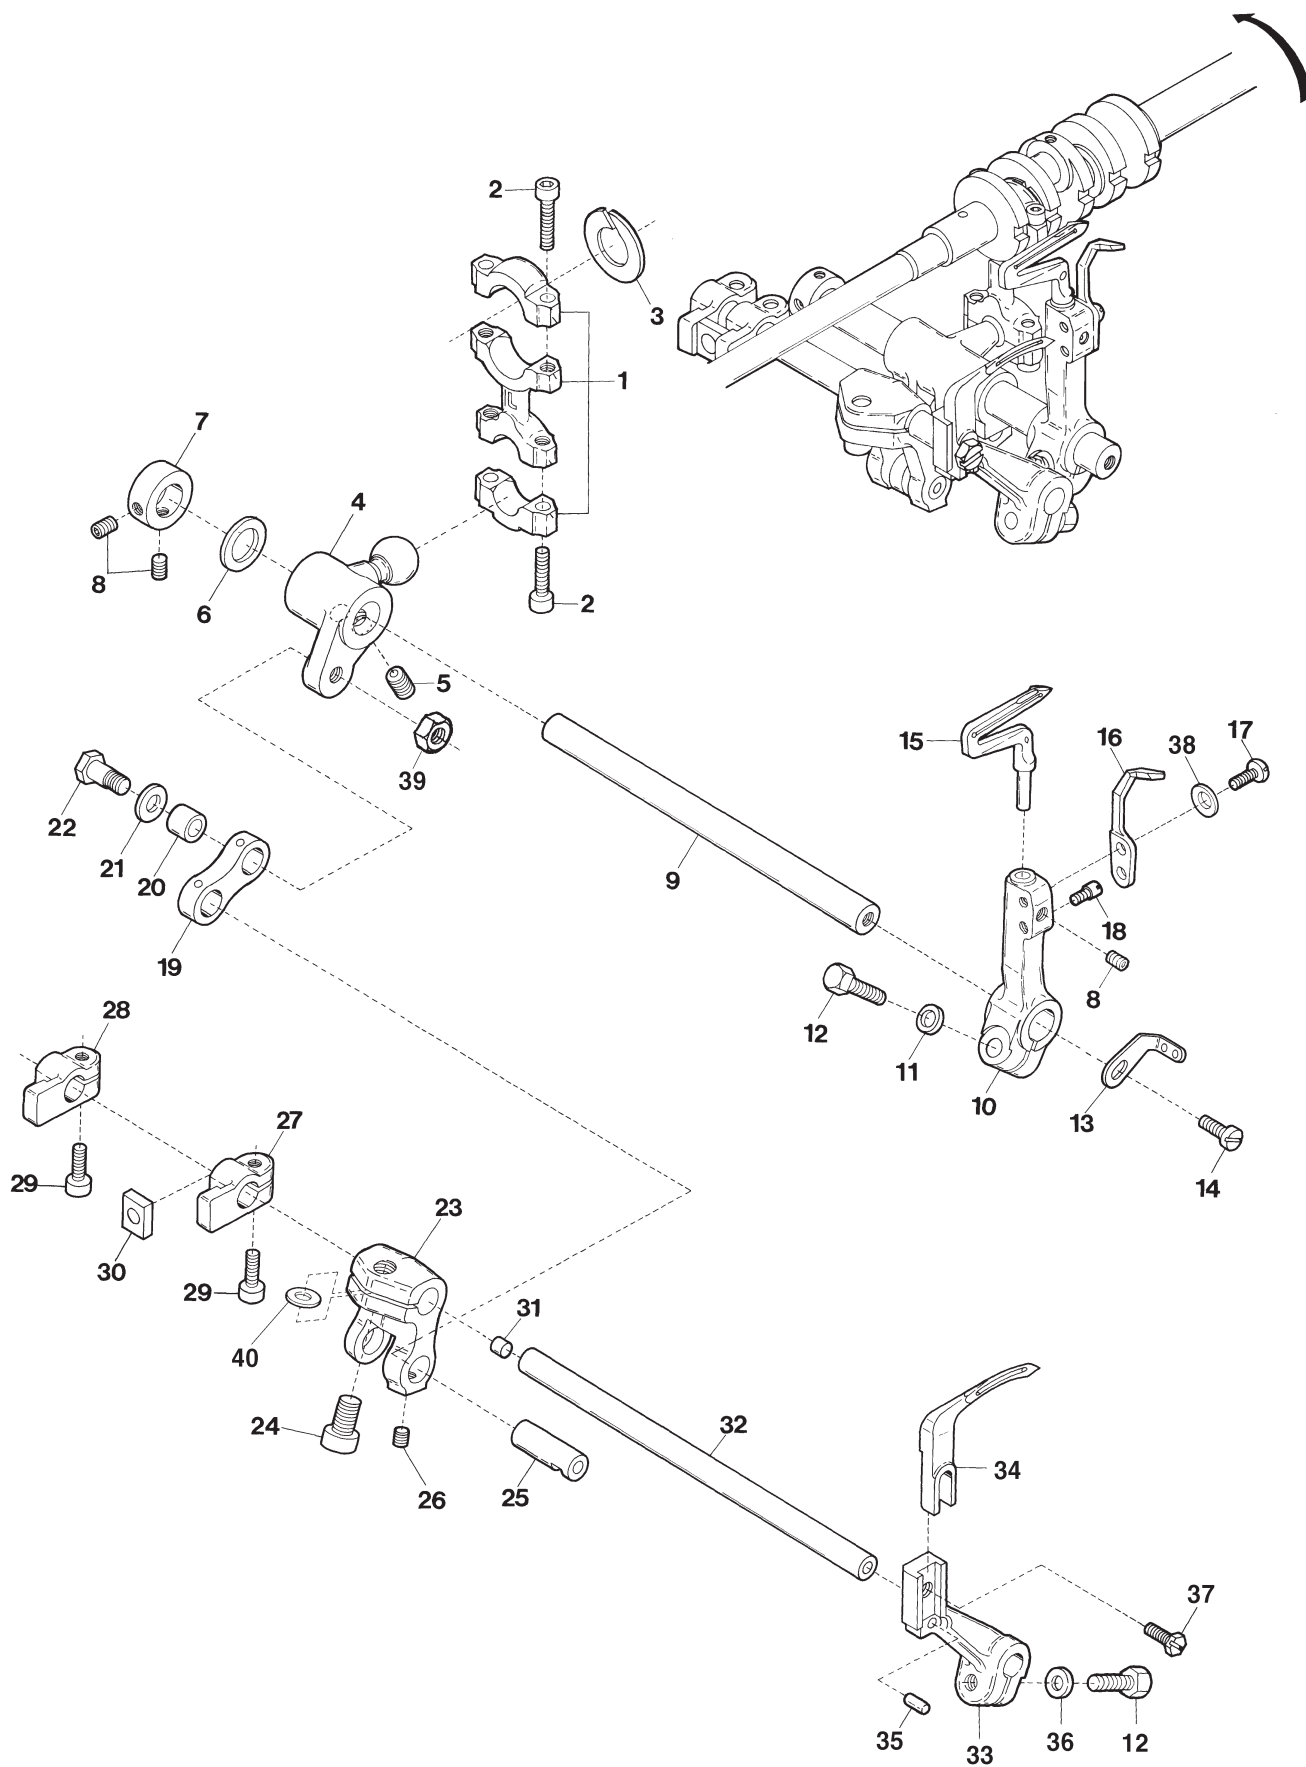


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200108	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパーロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	4
3	6200080	Connecting Rod Swing-proof	振れ止め	1
4	6200600	Lower Looper Driving Lever	下ルーパー軸腕	1
5	160024	Screw(M6-1 × 8)	止ネジ	2
6	6200684 [6201238]	Driving Shaft Thrust Ring	スラストプレート	1
7	6200092	Collar(10 × 19×9mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	3
9	6200364	Looper Driving Shaft	ルーパー軸	1
10	6200107 [6200491]	Lower Looper Holder Arm	下ルーパー台	1
11	300008	Washer	ワッシャ	1
12	140002	Screw(M6-1 × 14)	止ネジ	2
13	6200459	Thread Pull-off	下ルーパー台糸繰リ	1
14	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
15	6209315	Lower Looper	下ルーパー	1
16	6209201	Needle Guard(Rear)	針受ケ(後)	1
17	110036	Screw(M3-0.5×6.5)	止ネジ	1
18	180014	Screwed Pin(M3-0.5×4.5)	ピンネジ	1
19	6200363	Double Chaining Looper Driving Connection	二重環ルーパーリンク	1
20	6200118	Bushing	ブッシュ	1
21	300000	Washer	ワッシャ	1
22	140005	Screw(M5-0.5×17)	止ネジ	1
23	6200362	Double Chaining Looper Driving Lever	二重環ルーパー軸腕	1
24	120006	Screw(M6-1 × 10)	止ネジ	1
25	6200337	Looper Driving Connecting Pin(Left)	ルーパーリンクピン(左)	1
26	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
27	6200340	Looper Slide Block Holder(Front)	ルーパー前後駒抱キ(前)	1
28	6200342	Looper Slide Block Holder(Rear)	ルーパー前後駒抱キ(後)	1
29	120018	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
30	6200341	Looper Slide Block	ルーパー前後駒	1
31	000740	Seal Plug	詰栓	1
32	6200368	Double Chaining Looper Driving Shaft	二重環ルーパー軸	1
33	6200492	Double Chaining Looper Holder Arm	二重環ルーパー台	1
34	6209316	Double Chaining Looper	二重環ルーパー	1
35	000035	Position Pin	位置決めピン	1
36	300032	Washer	ワッシャ	1
37	007610	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
38	300106	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
39	100044	Nut	ナット	1
40	300067	Washer	ワッシャ	1

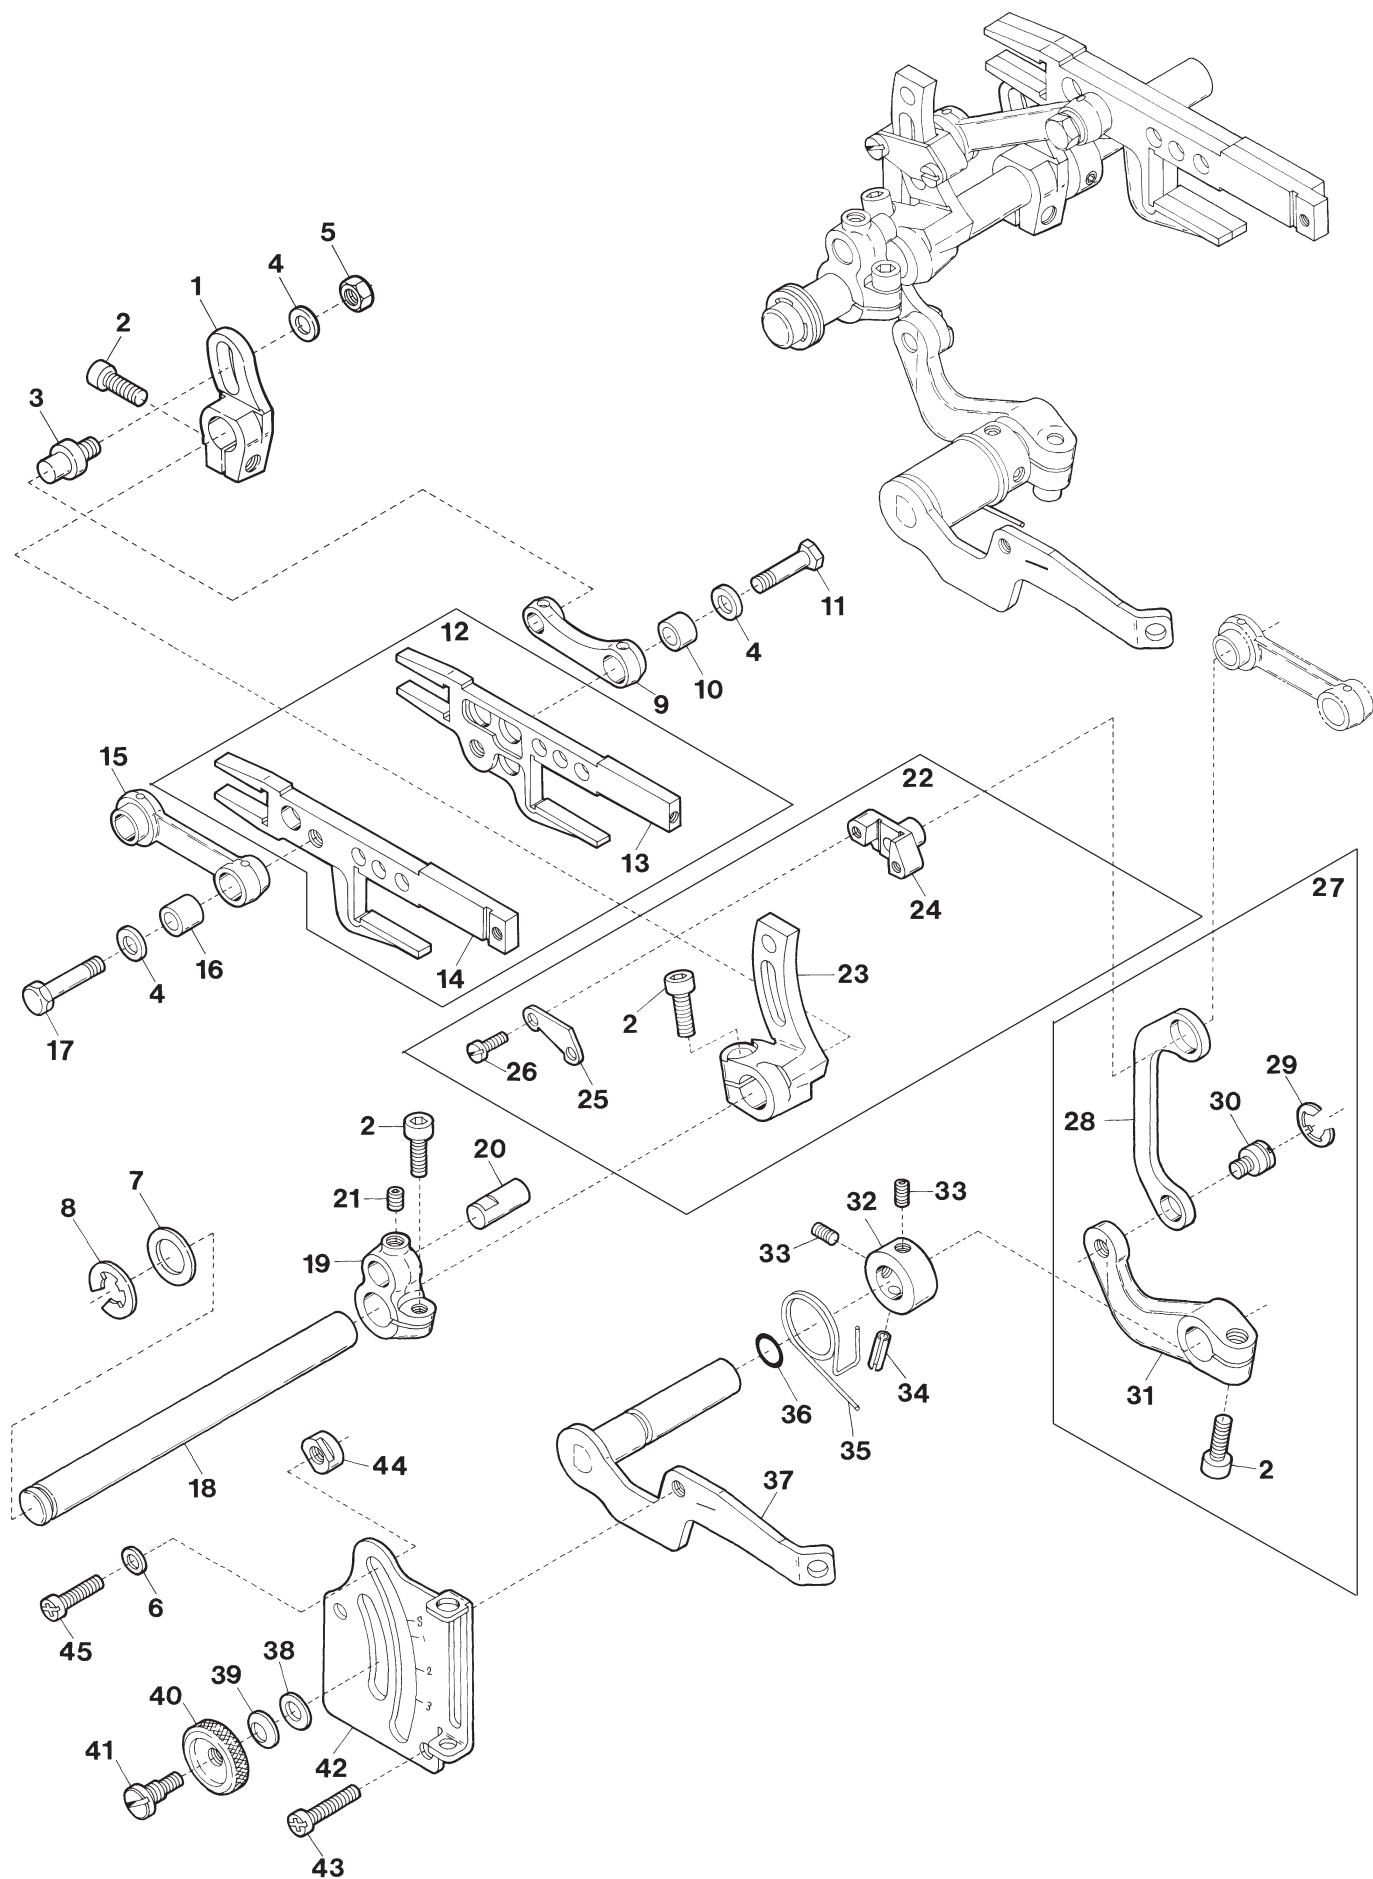


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200254	Main Feed Bar Lever	後送りレバー	1
2	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	4
3	6200119	Main Feed Bar Lever Pin	後送りレバーピン	1
4	300000	Washer	ワッシャ	3
5	100002	Nut	ナット	1
6	000669	Washer	ワッシャ	2
7	6200263	Thrust Plate	スラストプレート	1
8	6200038	Retaining Ring	ストップリング	1
9	6100262	Main Feed Bar Connection	後送りリンク	1
10	6200118	Connection Bushing	後送りリンクブッシュ	1
11	140001	Screw(M5-0.5 × 12)	止ネジ	1
12	6200127	Feed Bar, Complete Set	前後送り台 (組)	1
13	6200184	Main Feed Bar	後送り台	1
14	6200183	Differential Feed Bar	前送り台	1
15	6200190	Differential Feed Bar Connection	前送りリンク	1
16	6200265	Connection Bushing	前送りリンクブッシュ	1
17	140000	Screw(M5-0.5 × 15.5)	止ネジ	1
18	6200255	Feed Bar Driving Shaft	送り軸	1
19	6200256	Feed Bar Driving Shaft Lever	送り軸腕	1
20	6200142	Connecting Rod Pin	送りロッドピン	1
21	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	1
22	6200165	Differential Rocker, Complete Set	前送り腕 (組)	1
23	6200166	Differential Rocker	前送り腕	1
24	6200167	Differential Regulating Slider	スライダ	1
25	6200168	Differential Regulating Slider Cap	スライダ蓋	1
26	110033	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	2
27	6200130	Differential Lever(Right), C. Set	差動レバー (右) (組)	1
28	6100255	Slider Link	スライダリンク	1
29	6100343	Retaining Ring	ストップリング	1
30	6100360	Slider Link Pin	スライダリンクピン	1
31	6200125	Differential Lever(Right)	差動レバー (右)	1
32	6100235	Collar(10 × 17 × 8mm)	カラー	1
33	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	2
34	000690	Spring Pin	スプリングピン	1
35	6200123	Differential Lever Spring	差動レバーバネ	1
36	6200706	O-ring(P7)	O リング	1
37	6200126	Differential Lever(Left)	差動レバー (左)	1
38	000528	Washer	ワッシャ	1
39	000561	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
40	100000	Adjusting Nut	調節ナット	1
41	190001	Adjusting Screw(M6-1 × 11.5, M4.5-0.5 × 4)	調節ネジ	1
42	6200131	Differential Feed Graduation	送り目盛板	1
43	110016	Screw(M4-0.7 × 15)	止ネジ	2
44	6100269	Differential Lever Stop	差動レバーストップ	2
45	110017	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	2

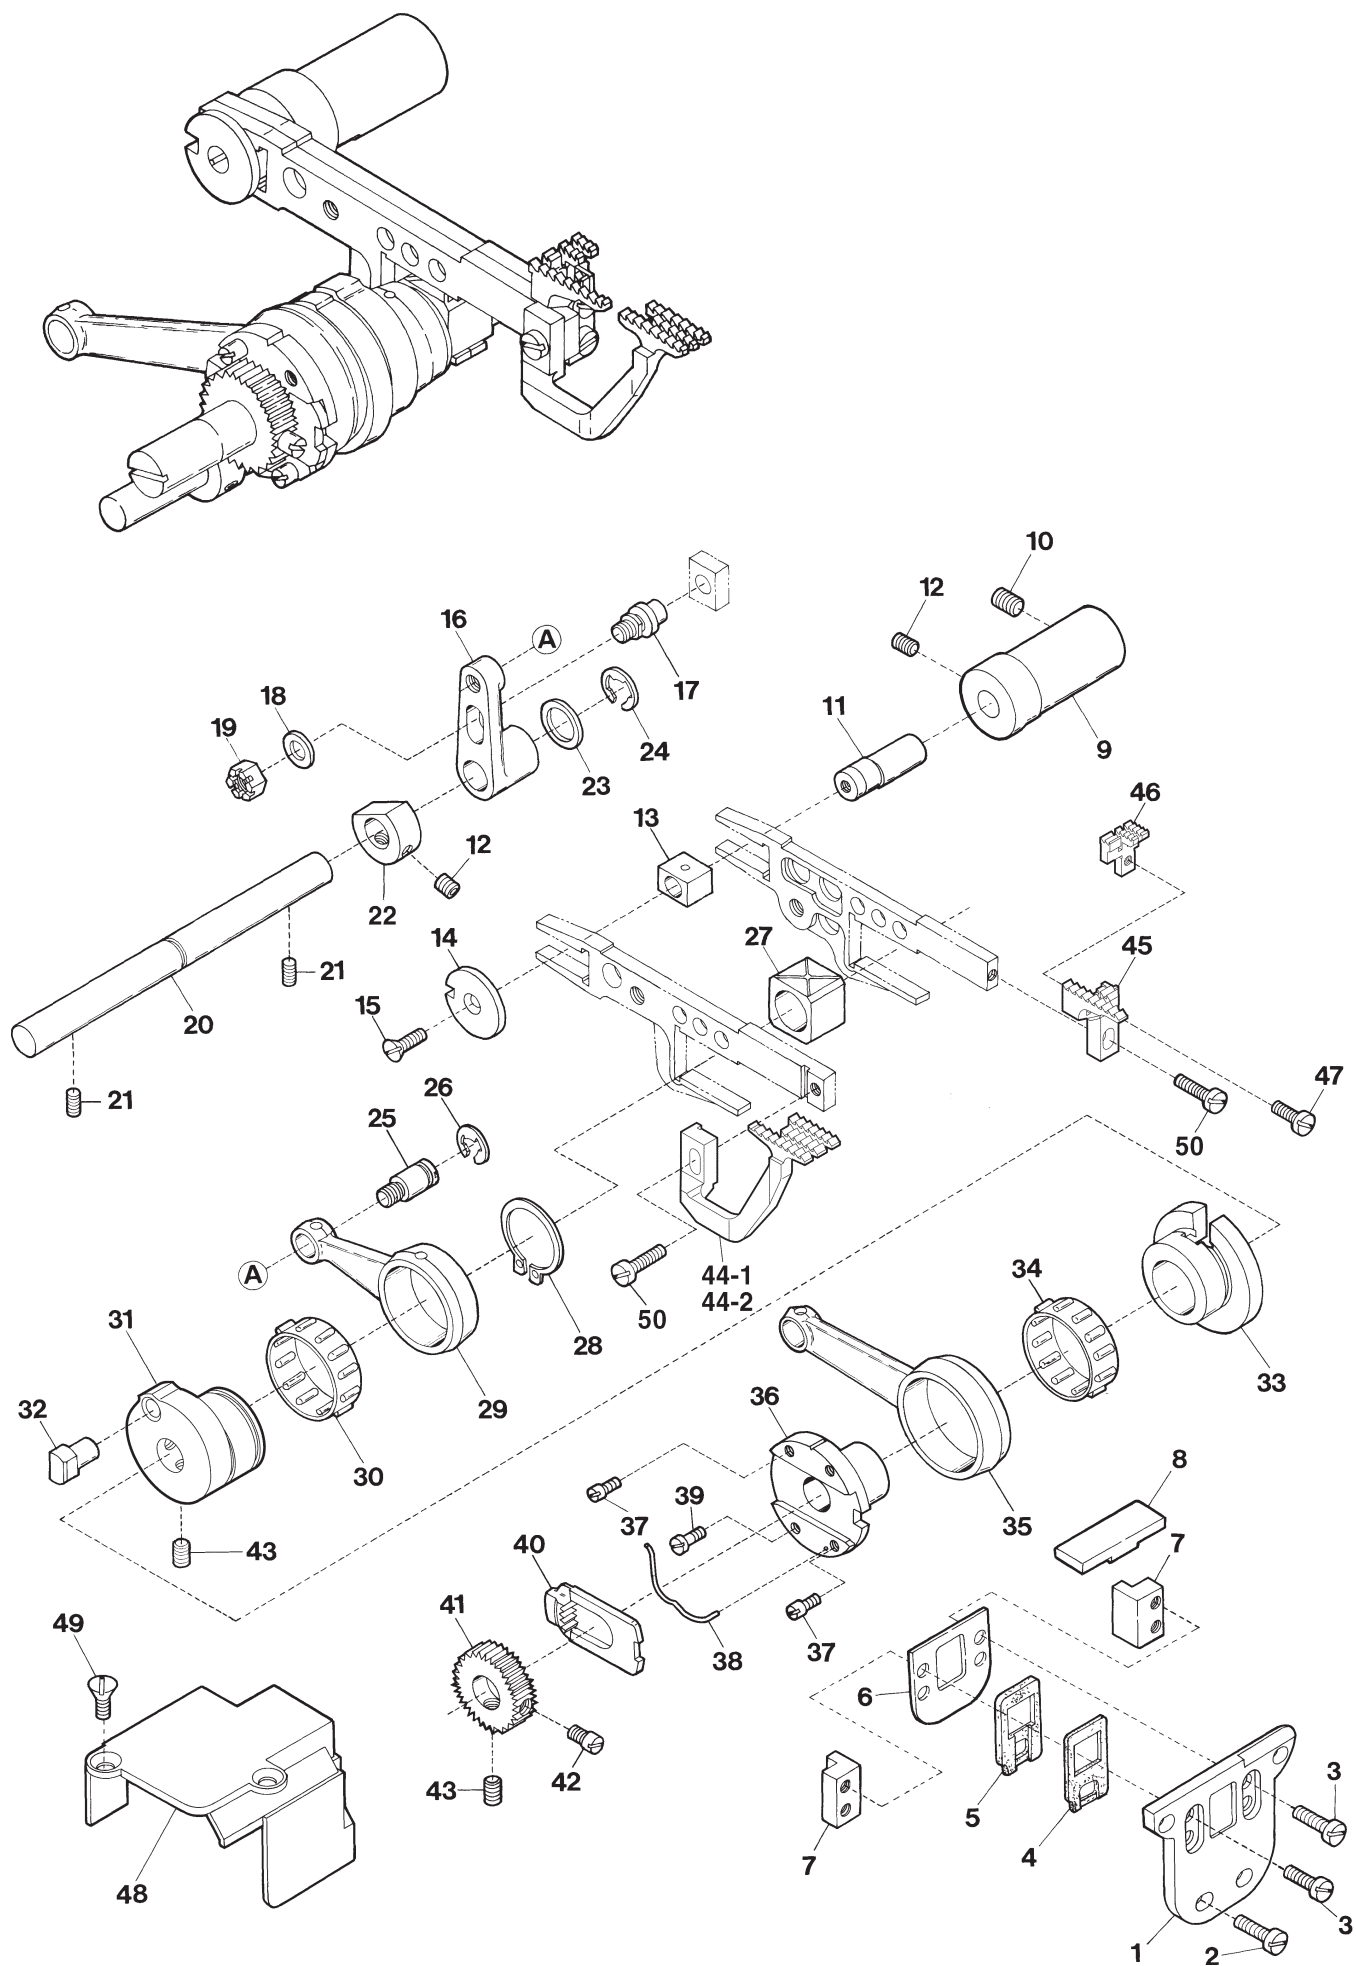

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200173	Feed Bar Guide Support	送り台ガイドサポート	1
2	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	4
3	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	4
4	6200174	Feed Bar Shield(Front)	送り台シール (前)	1
5	6200175	Feed Bar Shield(Rear)	送り台シール (後)	1
6	6200177	Feed Bar Shield Guide	送り台シールガイド	1
7	6200178	Feed Bar Guide	送り台ガイド	2
8	6200176	Feed Bar Shield(Upper)	送り台シール (上)	1
9	6200253	Feed Bar Guide Bushing	送り台ガイドブッシュ	1
10	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
11	6200161	Feed Bar Block(Rear) Shaft	角駒 (後) 軸	1
12	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	3
13	6200140	Feed Bar Block(Rear)	角駒 (後)	1
14	6200139	Feed Bar Block(Rear) Lid	角駒 (後) 蓋	1
15	130002	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
16	6200338	Looper Rocker Shaft Lever	二重環ルーパ前後軸腕	1
17	6200119	Looper Slide Block Pin	ルーパ前後駒ピン	1
18	300000	Washer	ワッシャ	1
19	100072	Nut	ナット	1
20	6200344	Looper Rocker Shaft	二重環ルーパ前後軸	1
21	003655	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
22	6200345	Collar(9 × 17×8mm)	ルーパ前後軸カラー	1
23	300001	Washer	ワッシャ	1
24	6200313	Retaining Ring	ストップリング	1
25	6200339	Looper Rocker Connecting Rod Pin	ルーパ前後ロッドピン	1
26	6200346	Petaining Ring	ストップリング	1
27	6200138	Feed Bar Block(Front)	角駒 (前)	1
28	6200348	Retaining Ring	ストップリング	1
29	6200349	Looper Rocker Connecting Rod	ルーパ前後ロッド	1
30	6200322	Roller Bearing	ニードルベアリング	1
31	6200347	Looper Rocker Eccentric	ルーパ前後エキセン	1
32	6100366	Feed Dog Eccentric Pin	送りエキセンピン	1
33	6100281	Feed Dog Eccentric	送りエキセン	1
34	6100282	Roller Bearing	ニードルベアリング	1
35	6200133	Feed Dog Driving Connecting Rod	送りロッド	1
36	6100284	Feed Dog Regulating Eccentric	送り調節エキセン	1
37	180002	Screw(M3-0.5×4)	止ネジ	2
38	6100285	Feed Dog Regulating Plate Spring	送り調節プレートバネ	1
39	110070	Screw(M3-0.5×6.3)	止ネジ	1
40	6100286	Feed Dog Regulating Plate	送り調節プレート	1
41	6200137	Feed Dog Regulating Gear	送り調節ギア	1
42	180003	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	1
43	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	3
44-1	6209027	Differential Feed Dog(C5)	前送り	1
44-2	6209029	Differential Feed Dog(C7)	前送り	1
45	6209028	Main Feed Dog	後送り	1
46	6209026	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
47	110026	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
48	6200257	Connecting Rod Cover	送りロッドカバー	1
49	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	2
50	110140	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	2

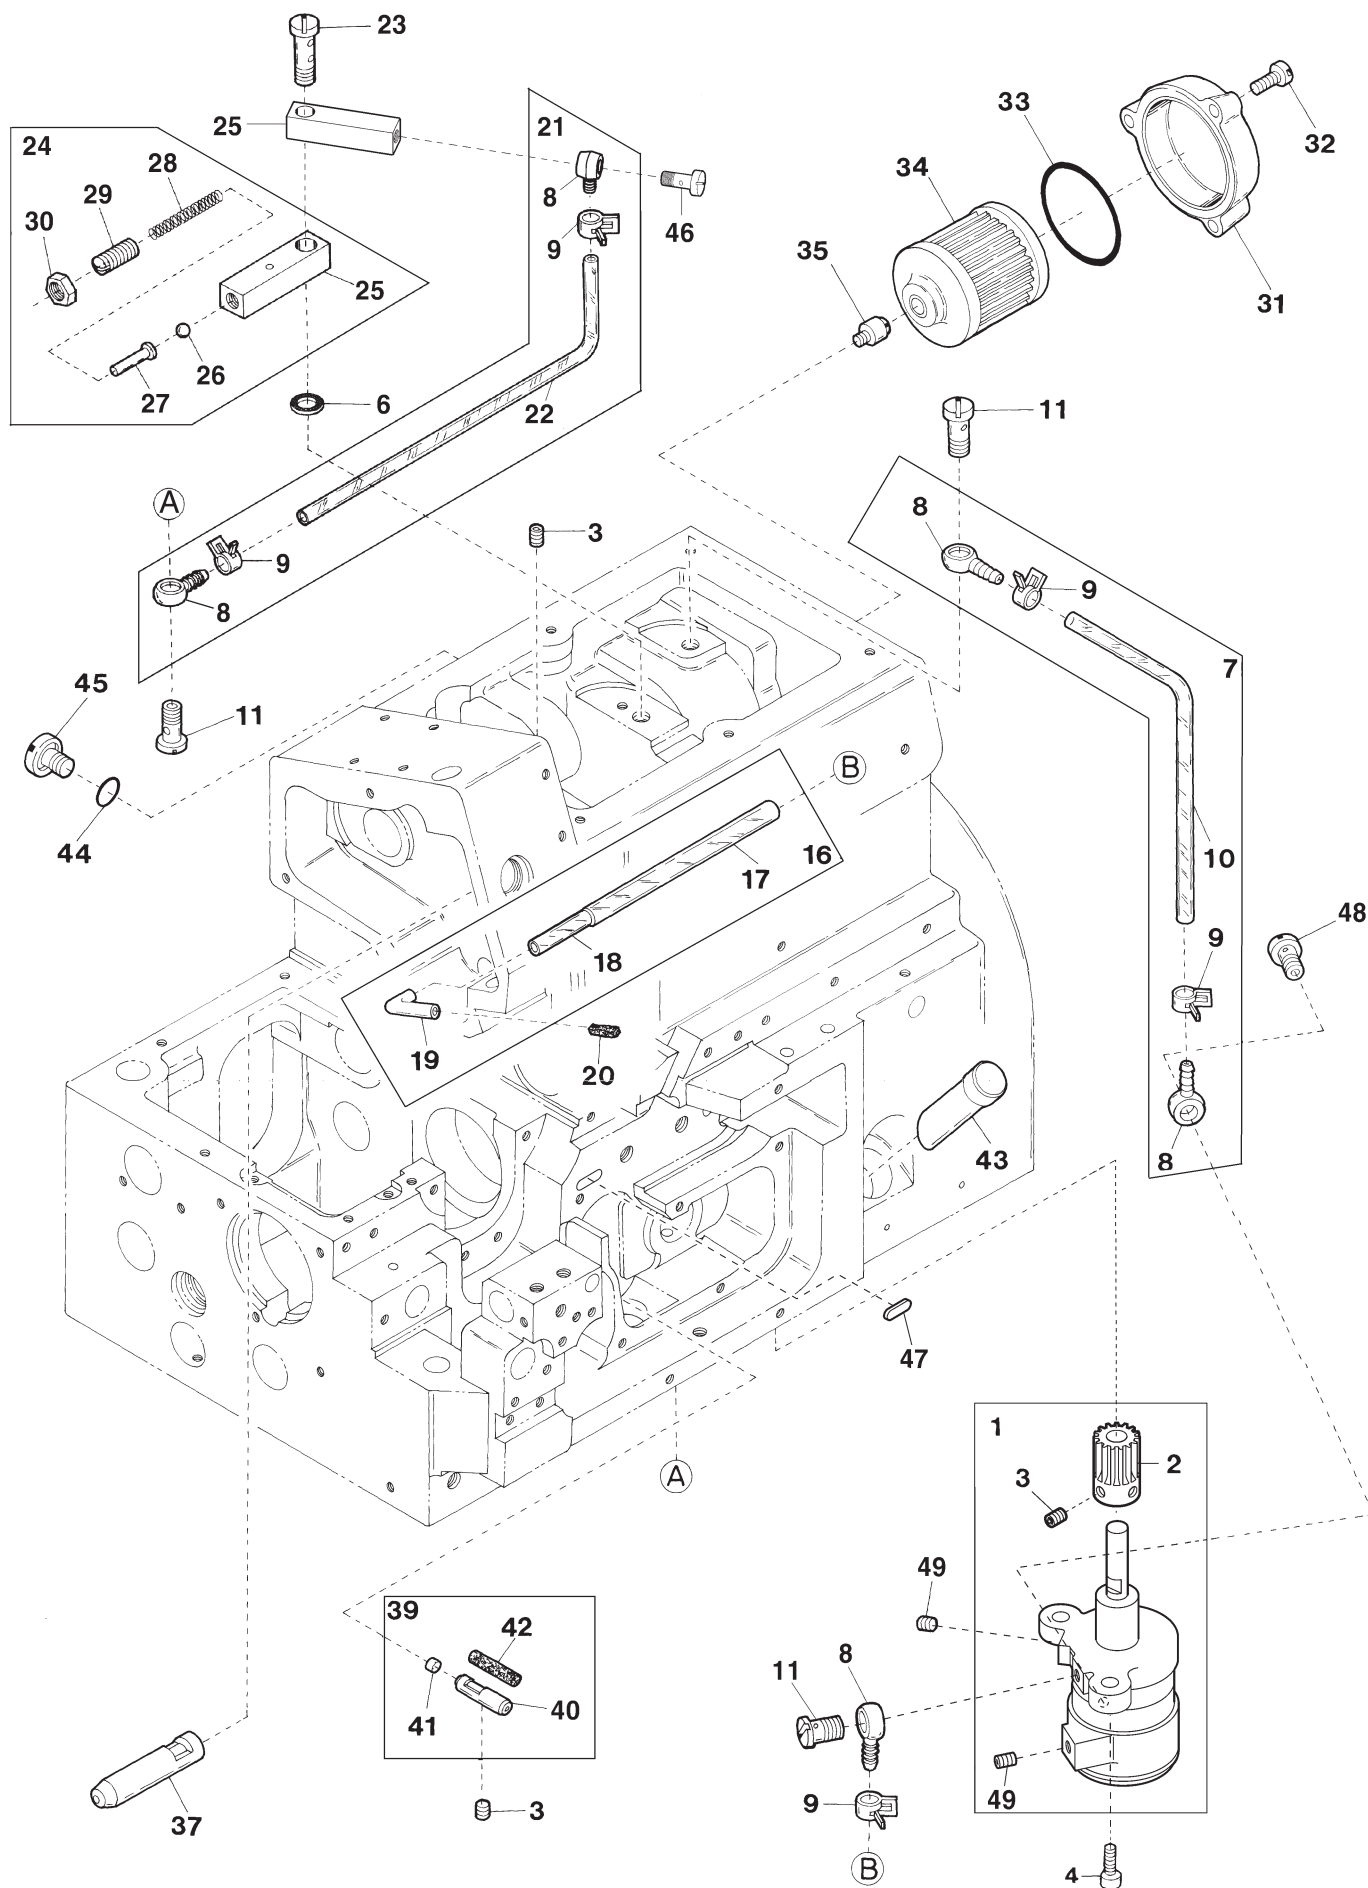

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200707	Oil Pump, Complete Set	ポンプ (組)	1
2	6200475	Worm Wheel	ウオームホイール	1
3	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	4
4	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	2
5				
6	000567	Seal	パッキン	1
7	6200507	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ (組)	1
8	6100310	Oil Tube Fitting One Way End	片口管継手	5
9	6100303	Oil Tube Clamp	緊束環	5
10	6200508	Oil Tube(4.6×6.4×220mm)	給油パイプ	1
11	320018	Oil Tube Fitting Stud(M6-1)	管継手ボルト	3
12				
13				
14				
15				
16	6200193	Suction Pipe(Upper), C. Set	吸入パイプ (上) (組)	1
17	6200194	Suction Tube(4×6×200mm)	吸入パイプ	1
18	6200195	Suction Tube(2.5×4×60mm)	吸入パイプ	1
19	6200196	Suction Pipe(Upper)	吸入パイプ (上)	1
20	310141	Felt	フェルト	1
21	6200299	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ (組)	1
22	6200301	Oil Tube(4.6×6.4×320mm)	給油パイプ	1
23	320019	Oil Tube Fitting Stud(Long)(M6-1)	管継手ボルト (長)	1
24	6200451	Oil Pressure Regulating Valve, C. Set	調圧弁 (組)	1
25	6200450	Oil Pressure Regulating Valve	調圧弁	2
26	6200037	Oil Pressure Regulating Ball	調圧ボール弁	1
27	6200028	Guide Pin	ガイドピン	1
28	6200476	Spring	バネ	1
29	006861	Adjusting Screw(1/4-40×5)	調節ネジ	1
30	000419	Nut	ナット	1
31	6200615	Oil Filter Cap	オイルフィルタキャップ	1
32	110045	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
33	6200680	O-ring(P42)	O リング	1
34	6100296	Oil Filter	オイルフィルタ	1
35	6100297	Filter Housing	オイルフィルタ継手	1
36				
37	6200248	Oil Pipe	オイルパイプ	1
38				
39	6200186	Oil Pipe, C. Set	オイルパイプ (組)	1
40	6200185	Oil Pipe	オイルパイプ	1
41	000456	Seal Plug	詰栓	1
42	310144 [310090]	Oil Wick	油芯	1
43	6200074	Oil Sight Gauge	オイルゲージ	1
44	6200706	O-ring(P7)	O リング	1
45	110053	Screw(M6-1×8)	止ネジ	1
46	320021	Oil Tube Fitting Stud(1/4-40)	管継手ボルト	3
47	6200592	Felt	フェルト	1
48	320022	Oil Tube Fitting Stud(M6-1)	管継手ボルト	1
49	160015	Screw(M6-1×6)	止ネジ	2

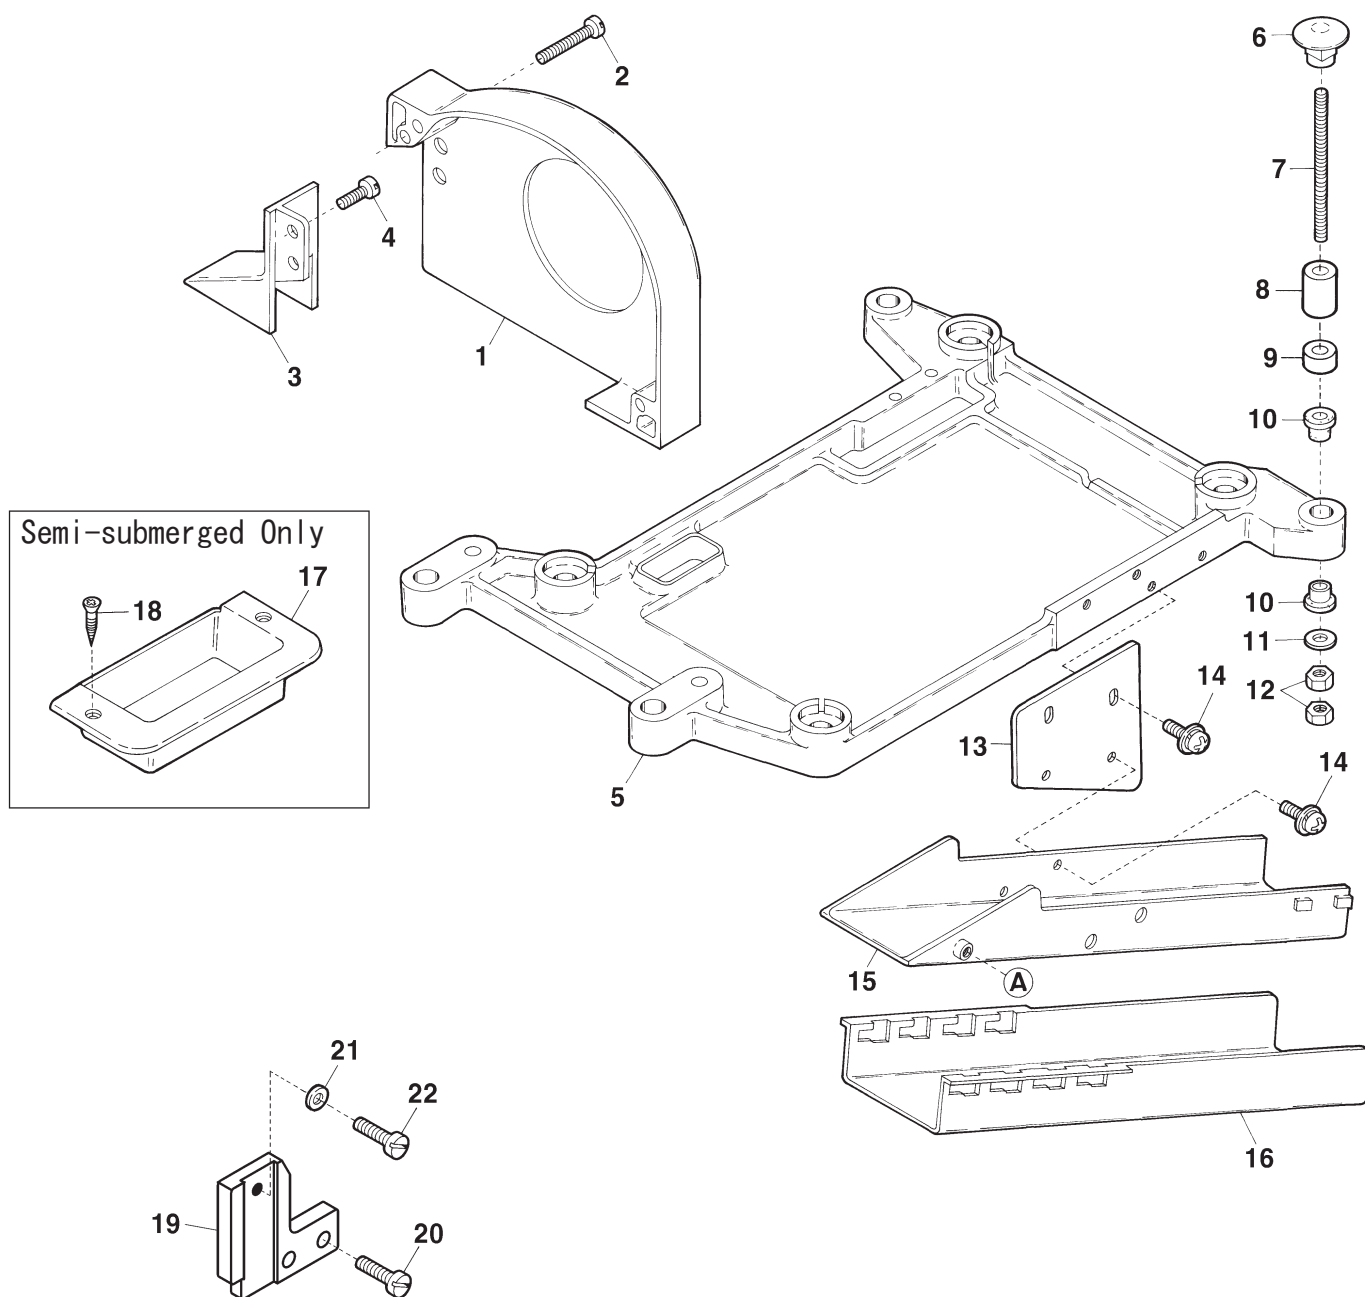


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6200303	Belt Cover	ベルトカバー	1
2	110015	Screw(M4-0.7×25)	止ネジ	2
3	6200304	Supplementary Belt Cover	ベルト補助カバー	1
4	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
5	6200148	Supporting Board	受ケ板	1
6	000070	Hanging Nut	吊リナット	4
7	009861	Hanging Bolt(Semi-submerged only)	吊リボルト (半沈式のみ)	4
8	6200210	Spacer(15mm)	受ケ板スペーサ	4
9	6101005	Spacer(5mm)(See the below)	受ケ板スペーサ (下記参照)	4
10	6100326	Supporting Board Rubber Cushion	受ケ板ゴム座	8
11	000162	Washer(Semi-submerged)	ワッシャ (半沈式)	4
11	000162	Washer(Full-submerged)	ワッシャ (全沈式)	20
12	000016	Nut(Semi-submerged)	ナット (半沈式)	8
12	000016	Nut(Full-submerged)	ナット (全沈式)	20
13	6200152	Chute(Upper) Support	シュート (上) 取付板	1
14	005624	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	4
15	6200146	Chute(Upper)	シュート (上)	1
16	6200147	Chute(Lower)	シュート (下)	1
17	6200151	Chip Receiver(Semi-submerged only)	切屑受ケ (半沈のみ)	1
18	350007	Wood Screw(φ3.5×16)	木ネジ	2
19	6200524	Edge Guide Holder	定規取付台	1
20	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
21	000665	Washer	ワッシャ	1
22	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1

(注) テーブルの厚さ 45mm のときは不要。



Note : Not necessary when the thickness of Table is 45mm.

1

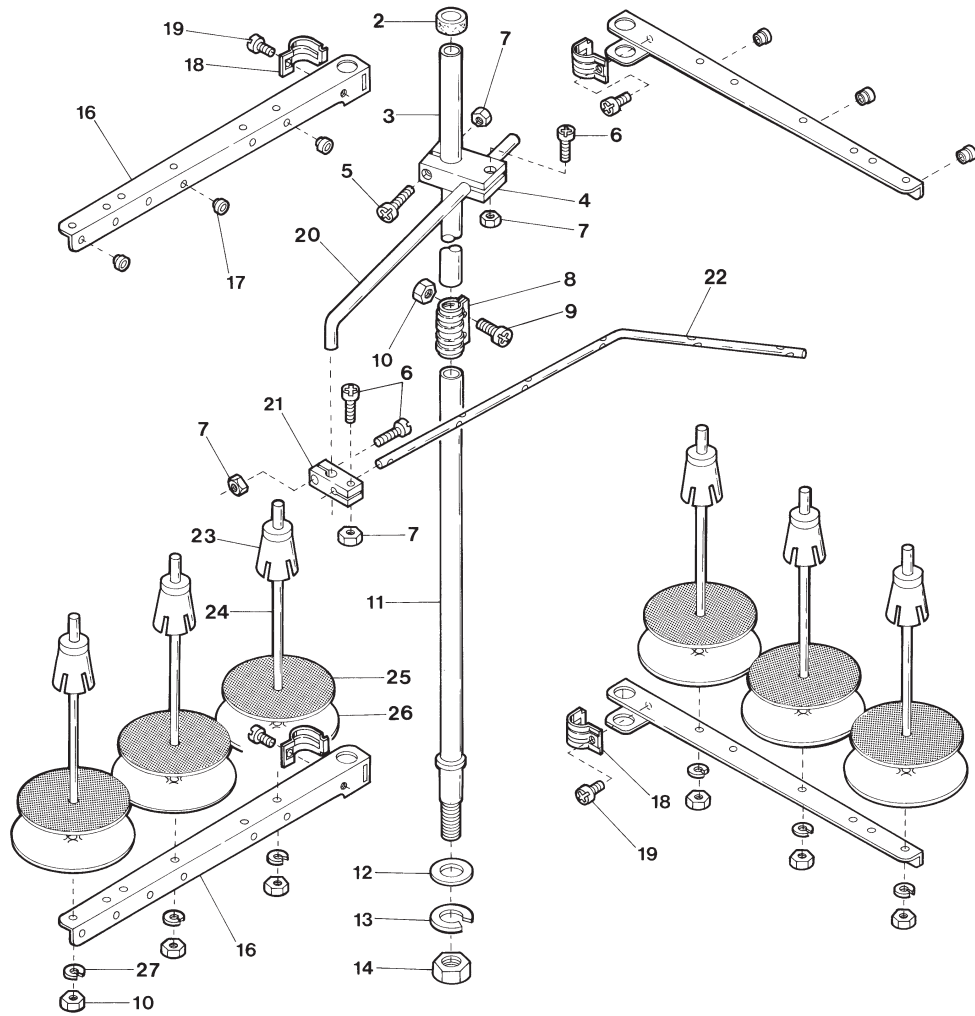

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	6802627	Thread Stand, C. Set(6 Spools Type)	糸立台 (組)(6 本糸用)	1
2	6802601	Column Cap	コラムキャップ	1
3	6802602	Column Pipe(Upper)	コラムパイプ (上)	1
4	6802603	Thread Guide Holder(Large)	ガイドホルダ (大)	1
5	911002	Screw(M4-0.7×20)	止ネジ	1
6	911001	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
7	910001	Nut	ナット	4
8	6802604	Column Pipe Connector	コラムパイプ継手	1
9	911006	Screw(M5-0.8×13)	止ネジ	2
10	910000	Nut	ナット	8
11	6802605	Column Pipe(Lower)	コラムパイプ (下)	1
12	930052	Washer	ワッシャ	1
13	930053	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
14	910003	Nut(M16-1.5)	ナット	1
15				
16	6802607	Thread Hanger(3 Spools Type)	スレッドハンガ (3 本糸用)	4
17	6802608	Thread Eyelet	アイレット	6
18	6802609	Thread Hanger Holder	スレッドハンガ抱キ	4
19	911060	Screw(M6-1×15)	止ネジ	4
20	6802610	Thread Guide Arm	ガイドアーム	1
21	6802611	Thread Guide Holder(Small)	ガイドホルダ (小)	1
22	6802628	Thread Guide(6 Spools Type)	スレッドガイド (6 本糸用)	1
23	6802613	Spool Cushion	スプールクッション	6
24	6802614	Spool Pin	スプール軸	6
25	6802615	Spool Mat	スプールマット	6
26	6802616	Spool Seat Disc	受ケ皿	6
27	930055	Spring Washer	スプリングワッシャ	6

WARNING LABEL 警告ラベル

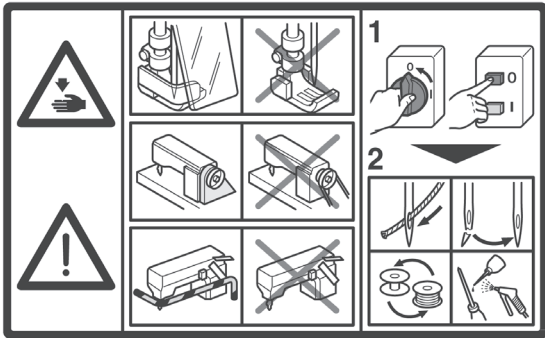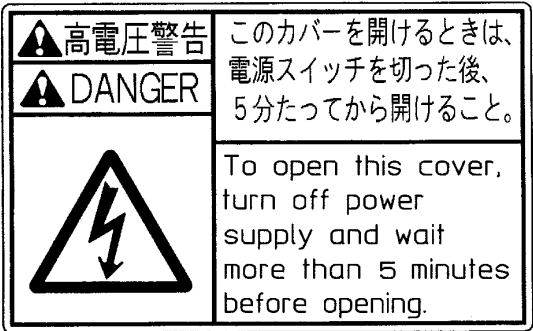LABEL ラベル	Parts No. 品番	Description 品名
	390220	SAFETY INSTRUCTION LABEL
	390144	DANGER : WARNING OF ELECTRIC SHOCK BY HIGH-VOLTAGE 感電注意ラベル
	390145	"Be sure to connect earth line" アースラベル
	390146	ROTATING-DIRECTION SYMBOL : CHECK CORRECT ROTATING DIRECTION 回転方向表示ラベル
	390147	EYE GUARD : TAKE CARE NOT CAUSE INJURY TO EYES BELT COVER : DO NOT INSERT FINGERS ケガ注意ラベル
	390148	CAUTION FOR HIGHT TEMPERATURE : DO NOT TOUCH STEPPING MOTOR AND SOLENOID 高温注意ラベル



YAMATO SEWING MACHINE (NINGBO) CO., LTD.
No.641, WEST HENGSHAN ROAD, ECONOMIC
& TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, BEILUN,
NINGBO, P.R.CHINA, P.C. 315800

Tel. +86-574-8680-0888

Fax. +86-574-8680-0555